




# Outdoor Gas Barbeque / Grill

**Assembly Manual**
**Manual De la Asamblea**

**Please follow these instructions carefully. Much of the hardware required to assemble this grill is in an individually sealed bag that is identified with respect to its application. These sealed bags will be referenced in the appropriate assembly step.**

**Siga por favor estas instrucciones cuidadosamente. Mucho del hardware requerido para montar esta parrilla estÆ en un bolso individualmente sellado que se identifique con respecto a su uso. Estos bolsos sellados serÆ n referidos al paso apropiado de la asamblea.**



## WARNING / ADVERTENCIA

- **Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.**
- **La falta de seguir las instrucciones de todo el fabricante pod a dar lugar a daæos corporales y/o a daæos materiales serios**



## CAUTION / PRECAUCI"N

- **Some parts may contain sharp edges- especially as noted in manual!wear protective gloves if necessary.**
- **Algunas piezas pueden contener los bordes agudos ¡- especialmente segœn lo observado en manual! guantes protectores del desgaste en caso de necesidad .**

**CUSTOMER SERVICE**
**TOLL FREE 1-800-396-3838**

**SERVICIO DE CLIENTE**
**PEAJE LIBREMENTE 1-800-396-3838**

**Fiesta Gas Grills LLC**
**One Fiesta Dr., Dickson TN, USA 37055**

## THIS GRILL IS FOR OUTDOOR USE ONLY

**Caution:**
**Read and follow all Saftey Statements, Assembly Instructions, and Use and Care Manual Directions before attempting to assemble and cook.**

**Installer / assembler:**
**Leave these instructions with consumer.**

**To Consumer:**
**Keep this manual for future reference.**

## ESTA PARRILLA EST¡ PARA EL USO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE

**Precauci n: Lea y siga todas las declaraciones de Saftey, instrucciones de montaje, y uso y cuide las direcciones manuales antes de procurar montar y cocinar.**


**Instalador/ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.**


**Al Consumidor:**
**Guarde este manual para la referencia futura.**


# NO TOOLS REQUIRED!


## NINGUNAS HERRAMIENTAS REQUIRIERON

***MODEL/MODELO - EZA345435-B334***

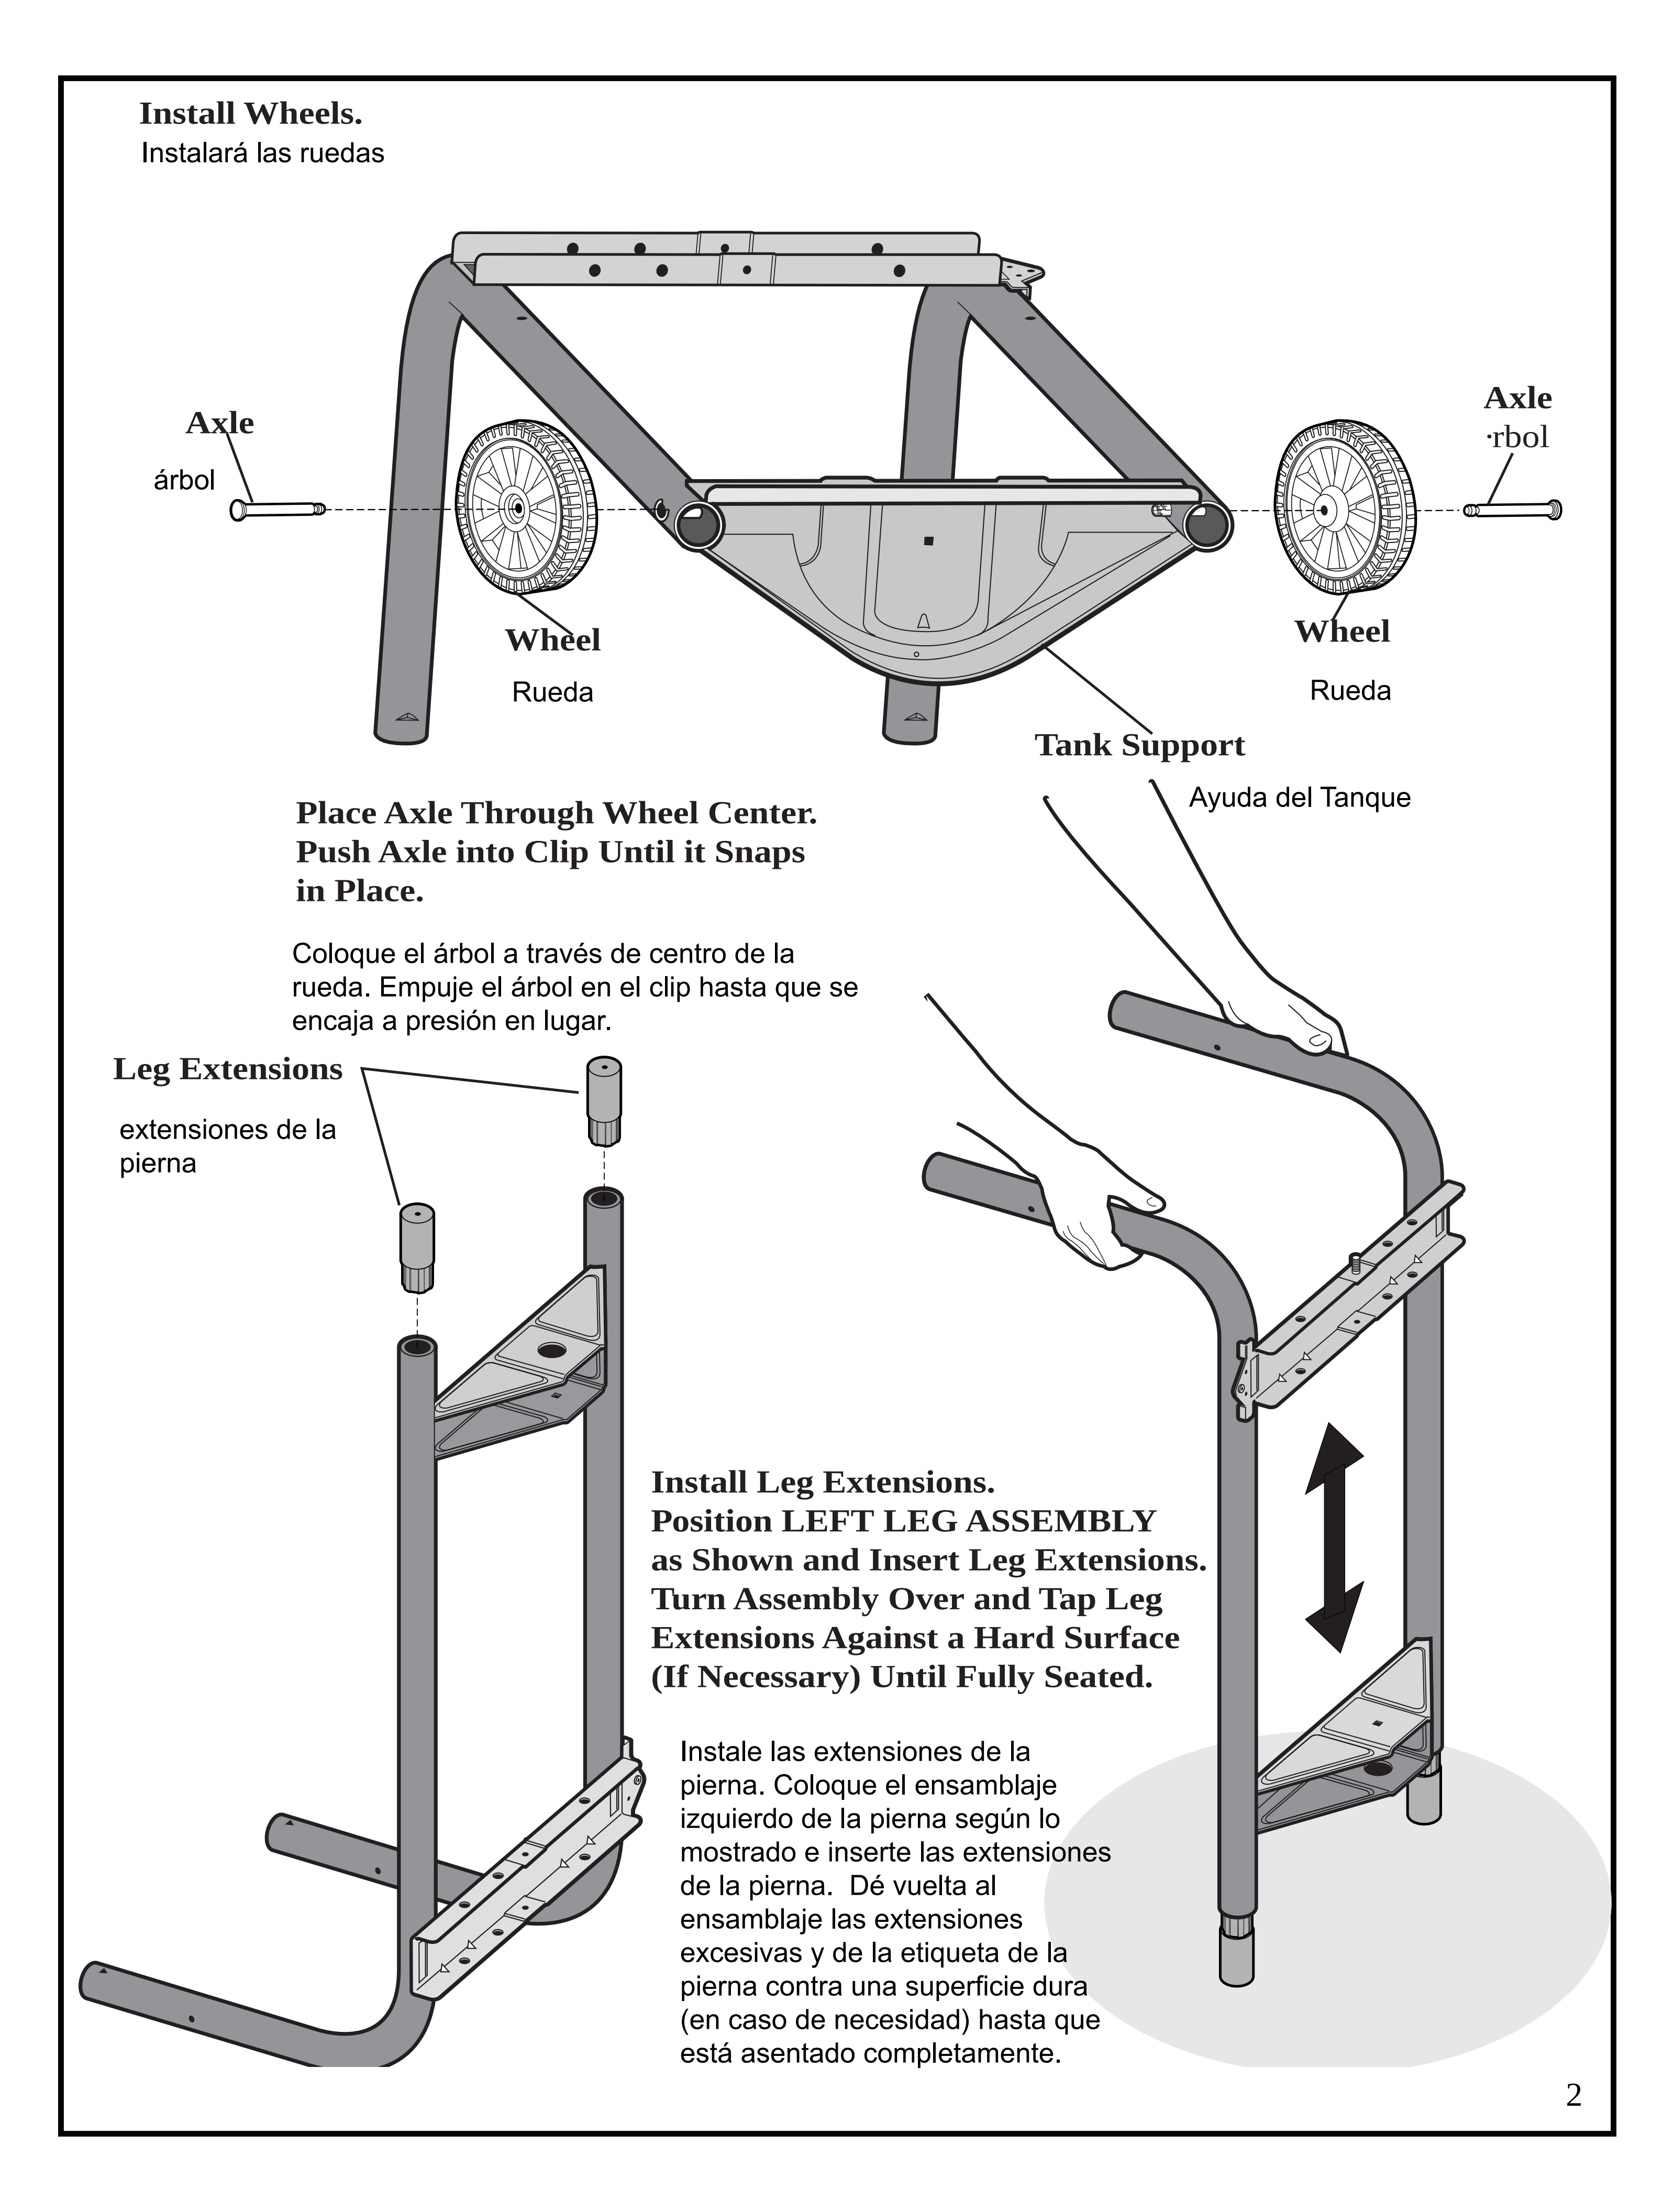
Install Wheels.
Instalará las ruedas
Axle
árbol
Axle
·rbol
Wheel
Rueda
Wheel
Rueda
Tank Support
Ayuda del Tanque
Place Axle Through Wheel Center. Push Axle into Clip Until it Snaps in Place.
Coloque el árbol a través de centro de la rueda. Empuje el árbol en el clip hasta que se encaja a presión en lugar.
Leg Extensions
extensiones de la pierna
Install Leg Extensions. Position LEFT LEG ASSEMBLY as Shown and Insert Leg Extensions. Turn Assembly Over and Tap Leg Extensions Against a Hard Surface (If Necessary) Until Fully Seated.
Instale las extensiones de la pierna. Coloque el ensamblaje izquierdo de la pierna según lo mostrado e inserte las extensiones de la pierna. Dé vuelta al ensamblaje las extensiones excesivas y de la etiqueta de la pierna contra una superficie dura (en caso de necesidad) hasta que está asentado completamente.

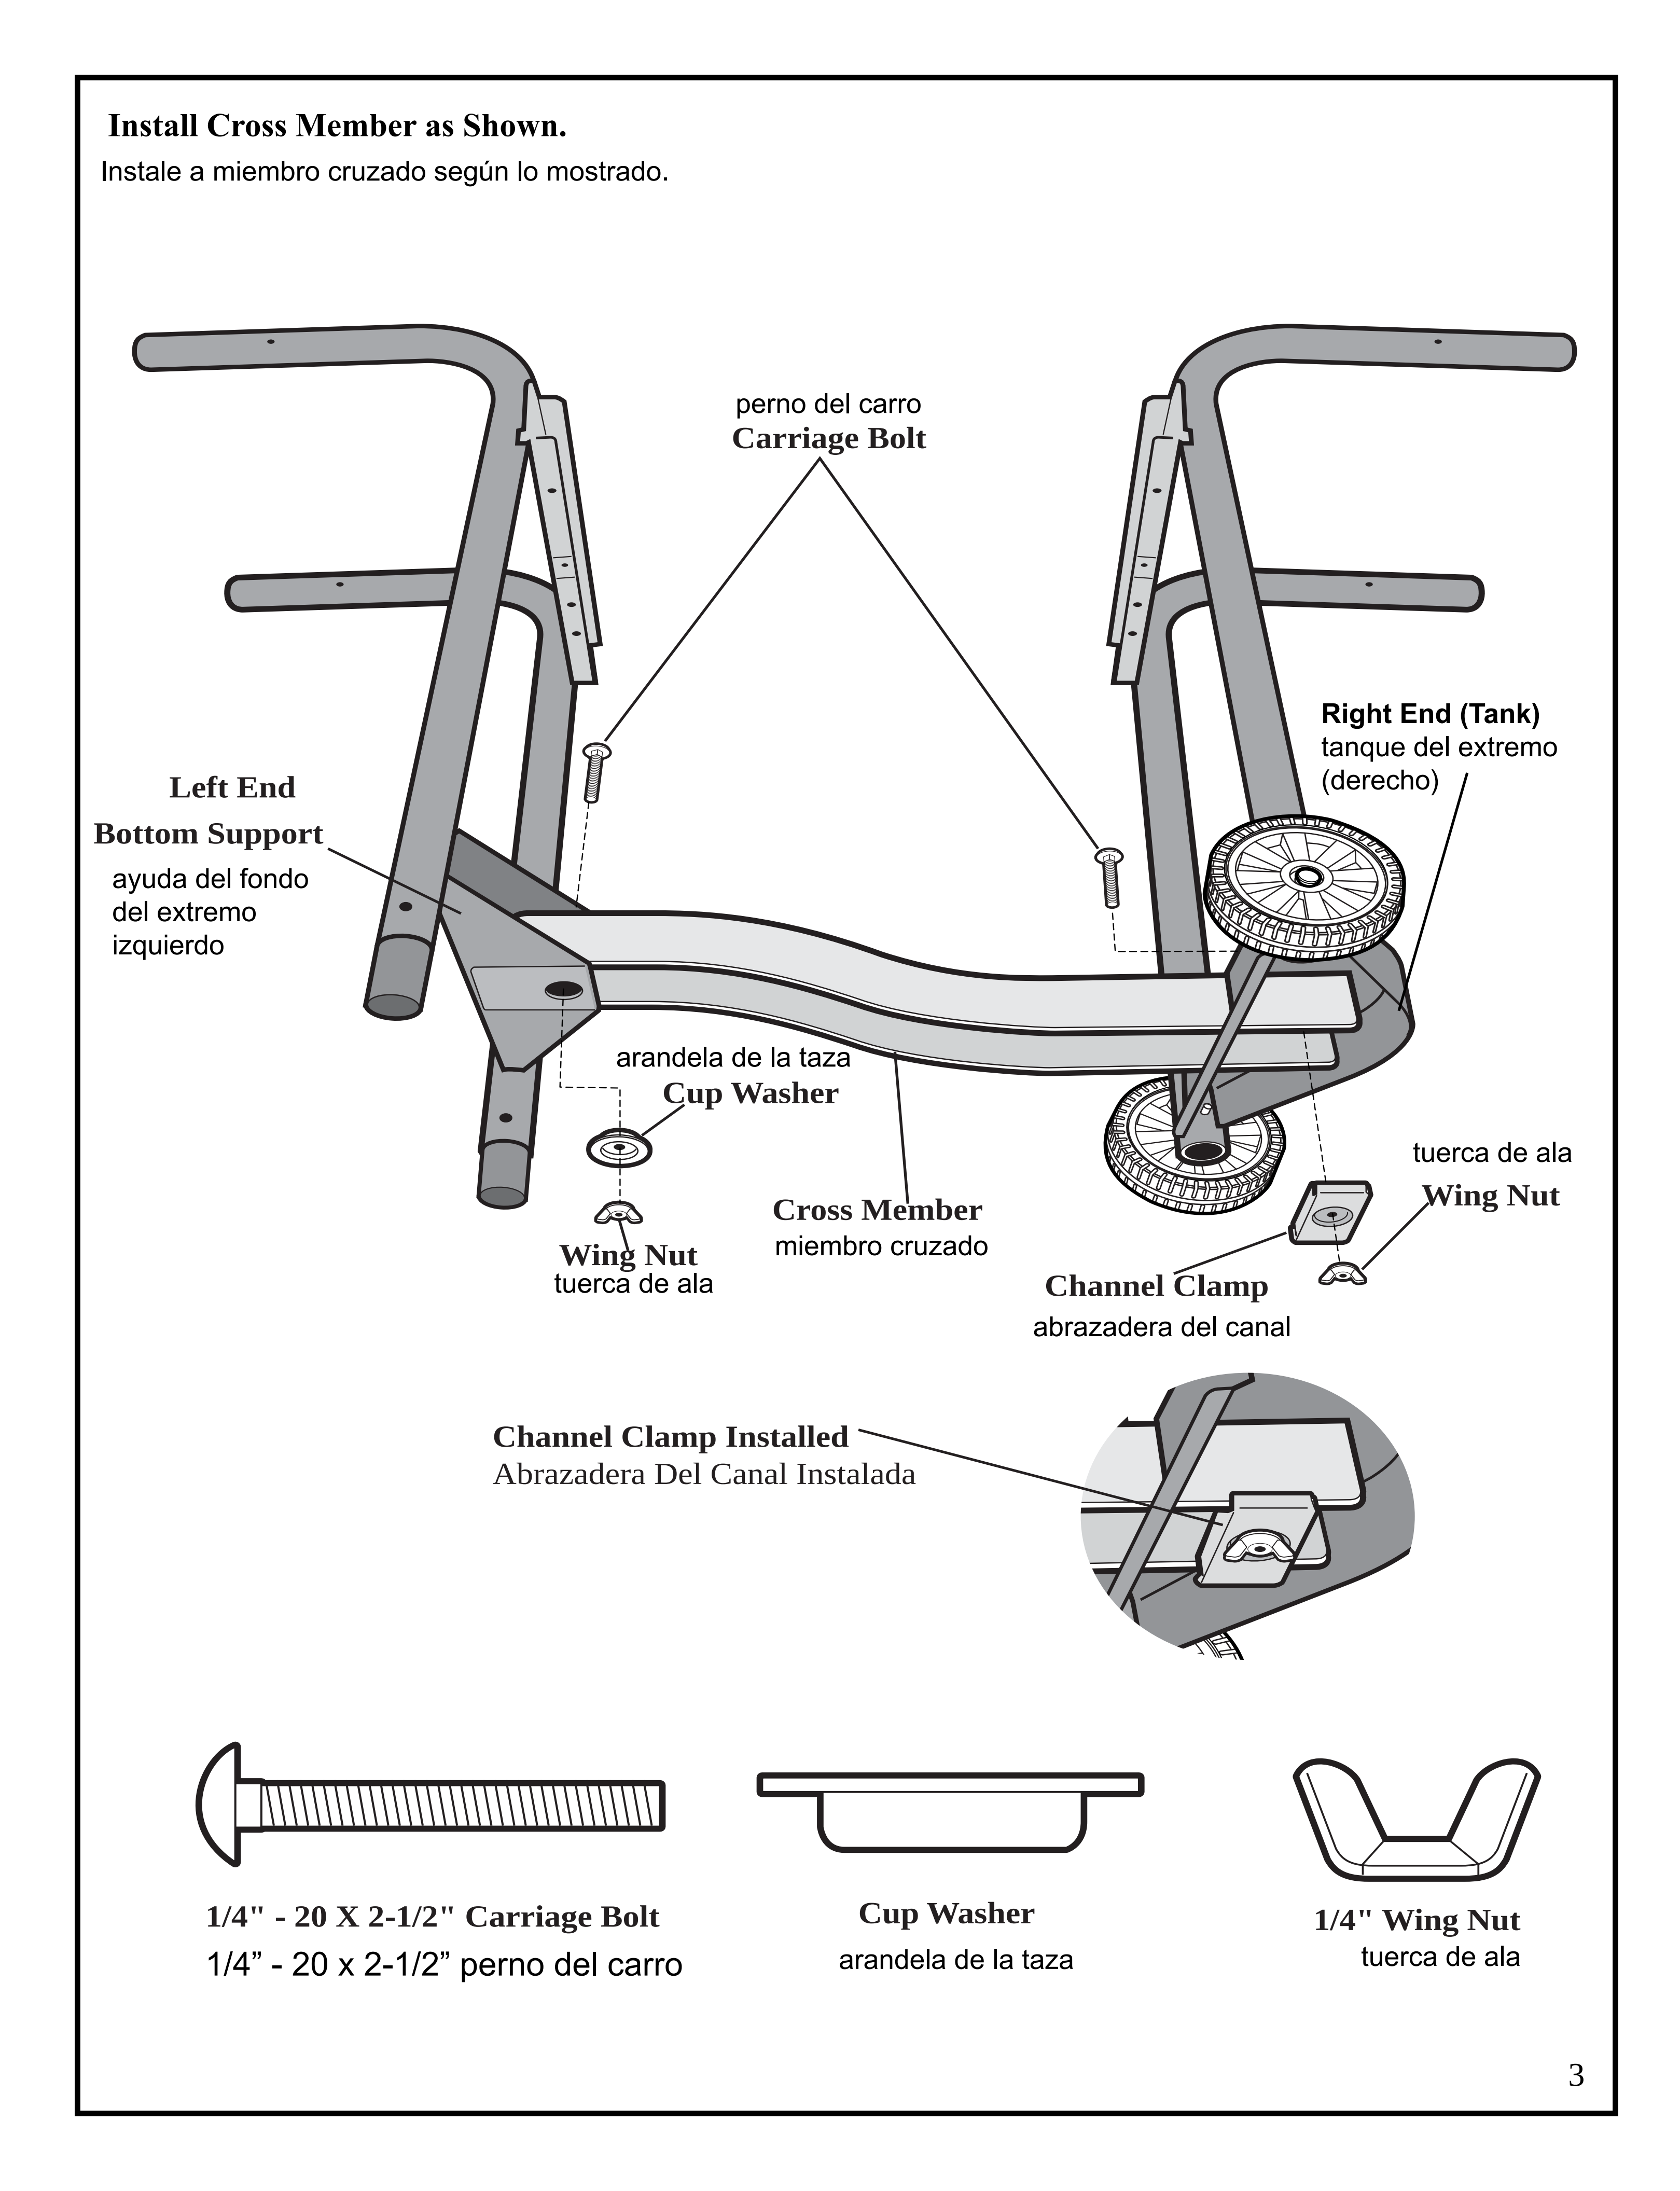

Install Cross Member as Shown.
Instale a miembro cruzado según lo mostrado.
perno del carro
Carriage Bolt
Right End (Tank)
tanque del extremo
(derecho)
Left End
Bottom Support
ayuda del fondo
del extremo
izquierdo
arandela de la taza
Cup Washer
tuerca de ala
Wing Nut
Cross Member
miembro cruzado
Wing Nut
tuerca de ala
Channel Clamp
abrazadera del canal
Channel Clamp Installed
Abrazadera Del Canal Instalada
1/4" - 20 X 2-1/2" Carriage Bolt
1/4" - 20 x 2-1/2" perno del carro
Cup Washer
arandela de la taza
1/4" Wing Nut
tuerca de ala

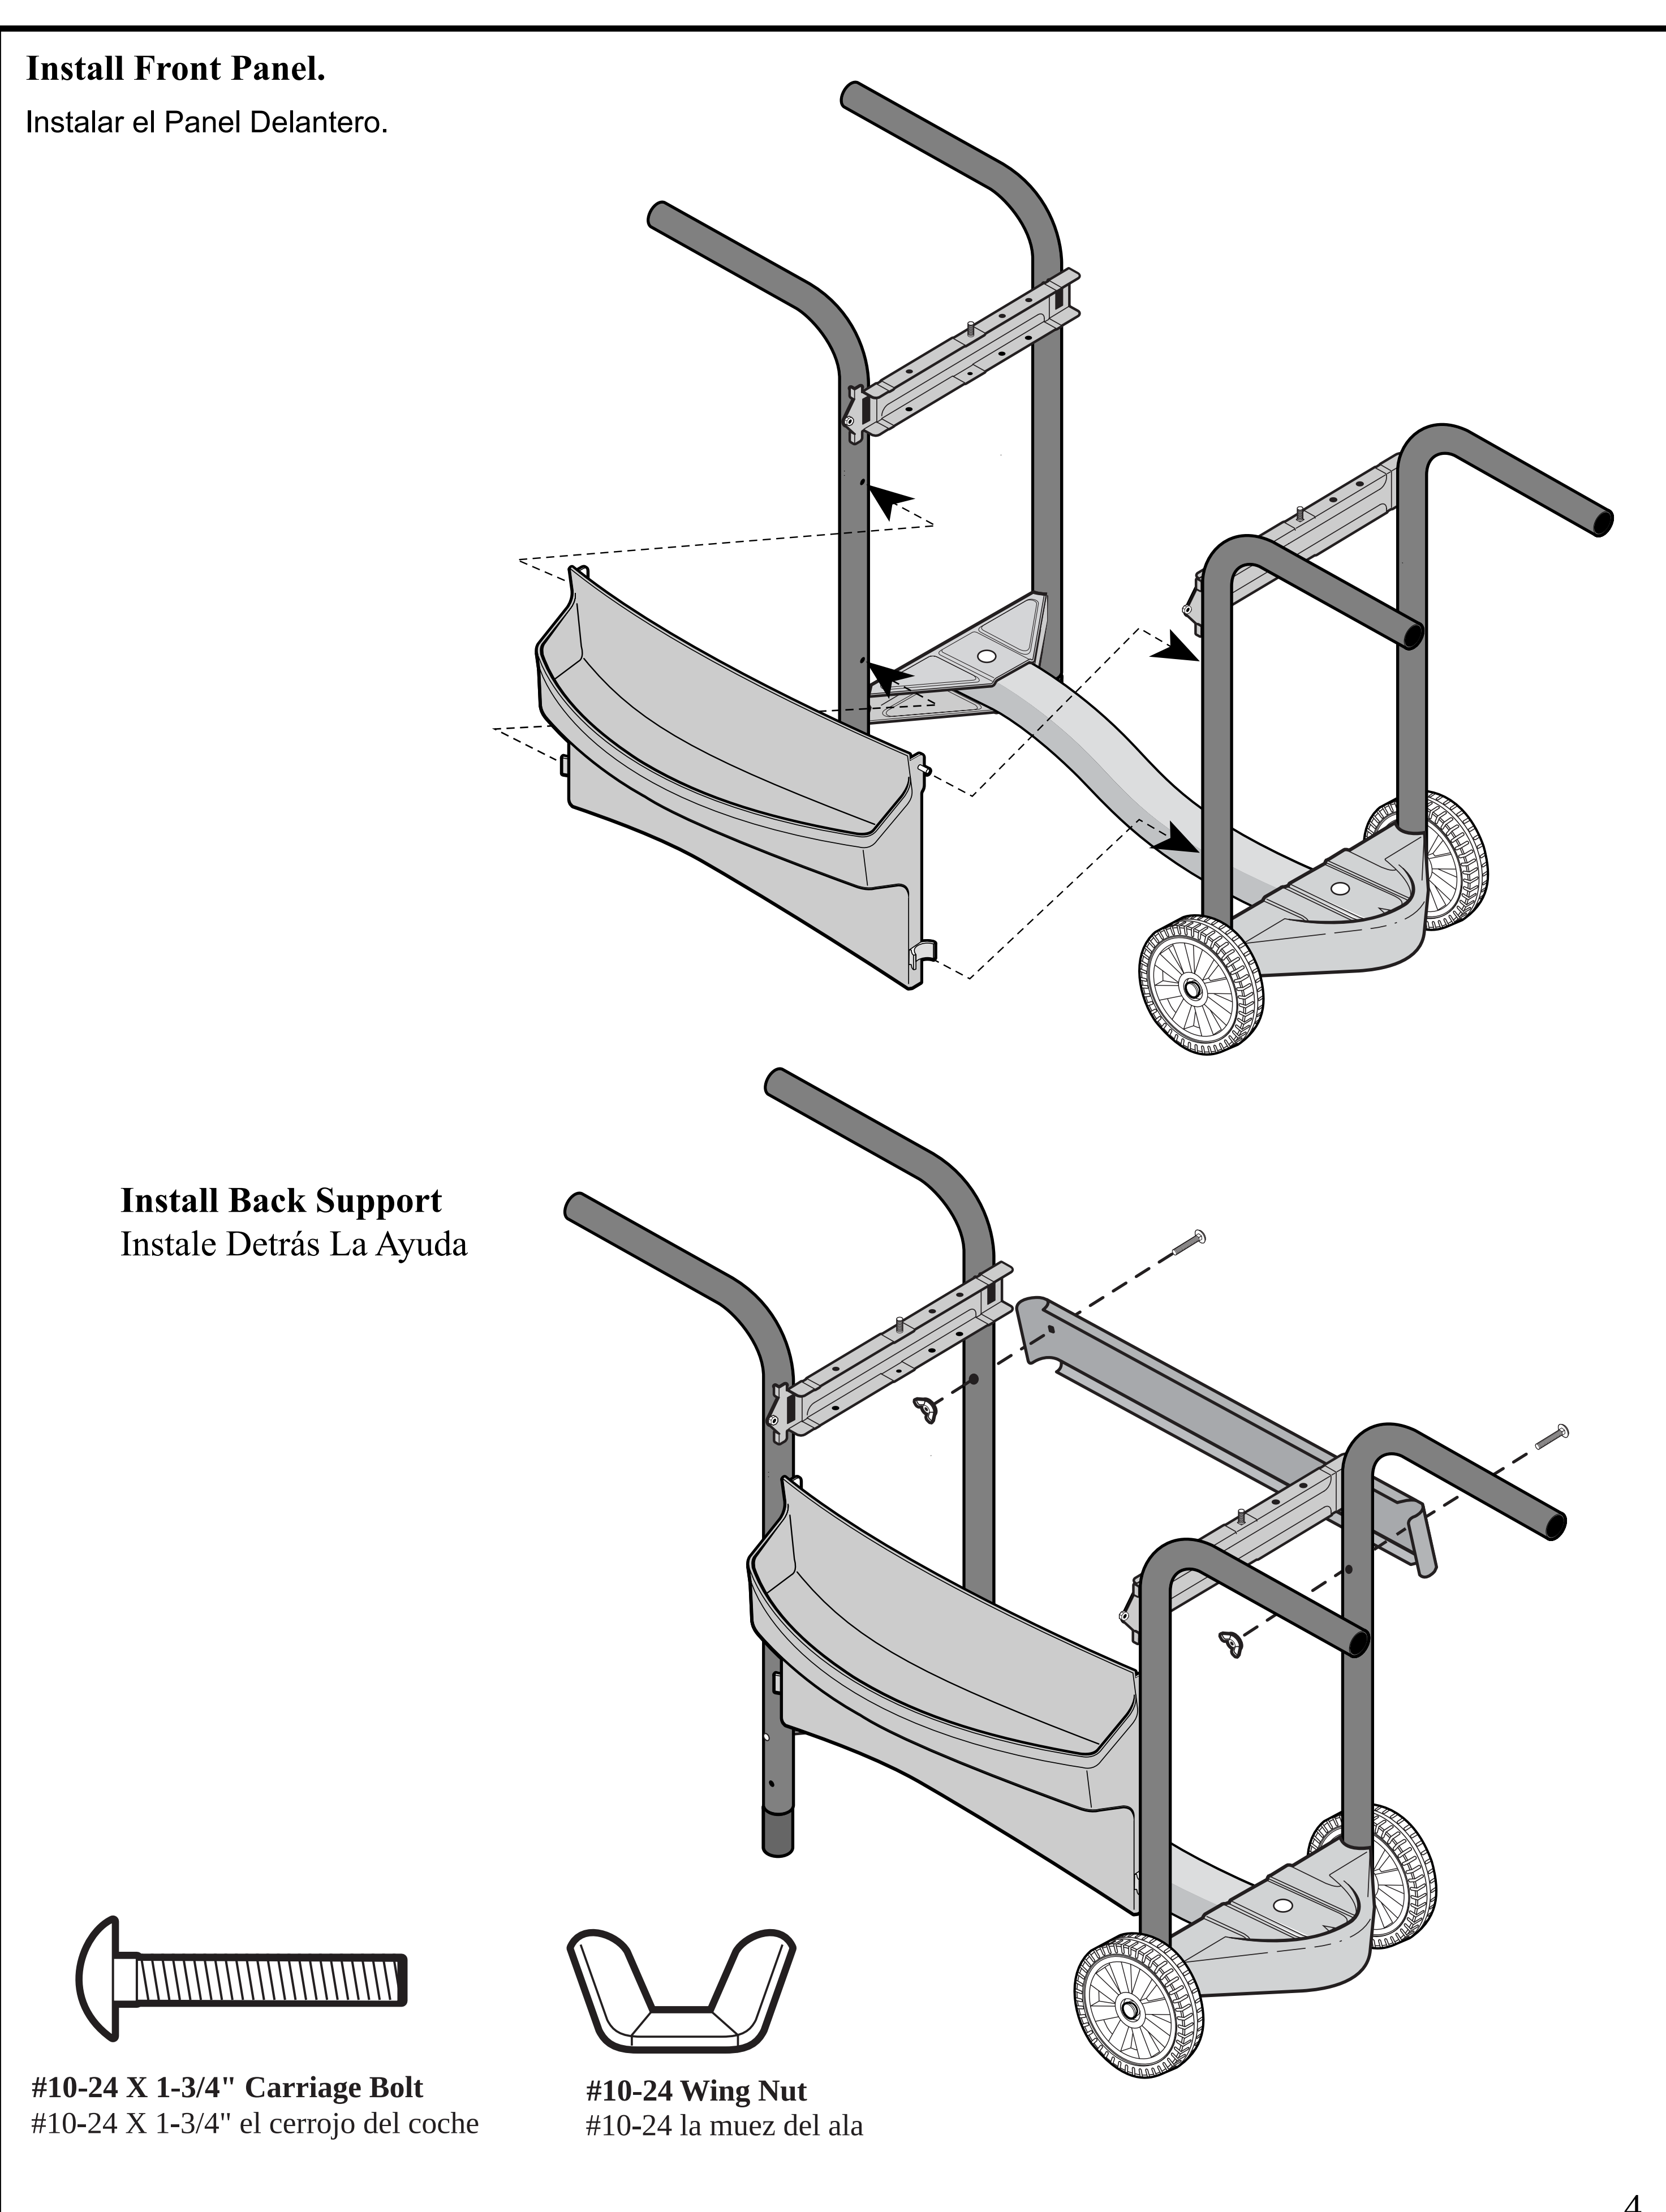

**Install Front Panel.**
Instalar el Panel Delantero.
**Install Back Support**
Instale Detrás La Ayuda
**#10-24 X 1-3/4" Carriage Bolt**
#10-24 X 1-3/4" el cerrojo del coche
**#10-24 Wing Nut**
#10-24 la muez del ala

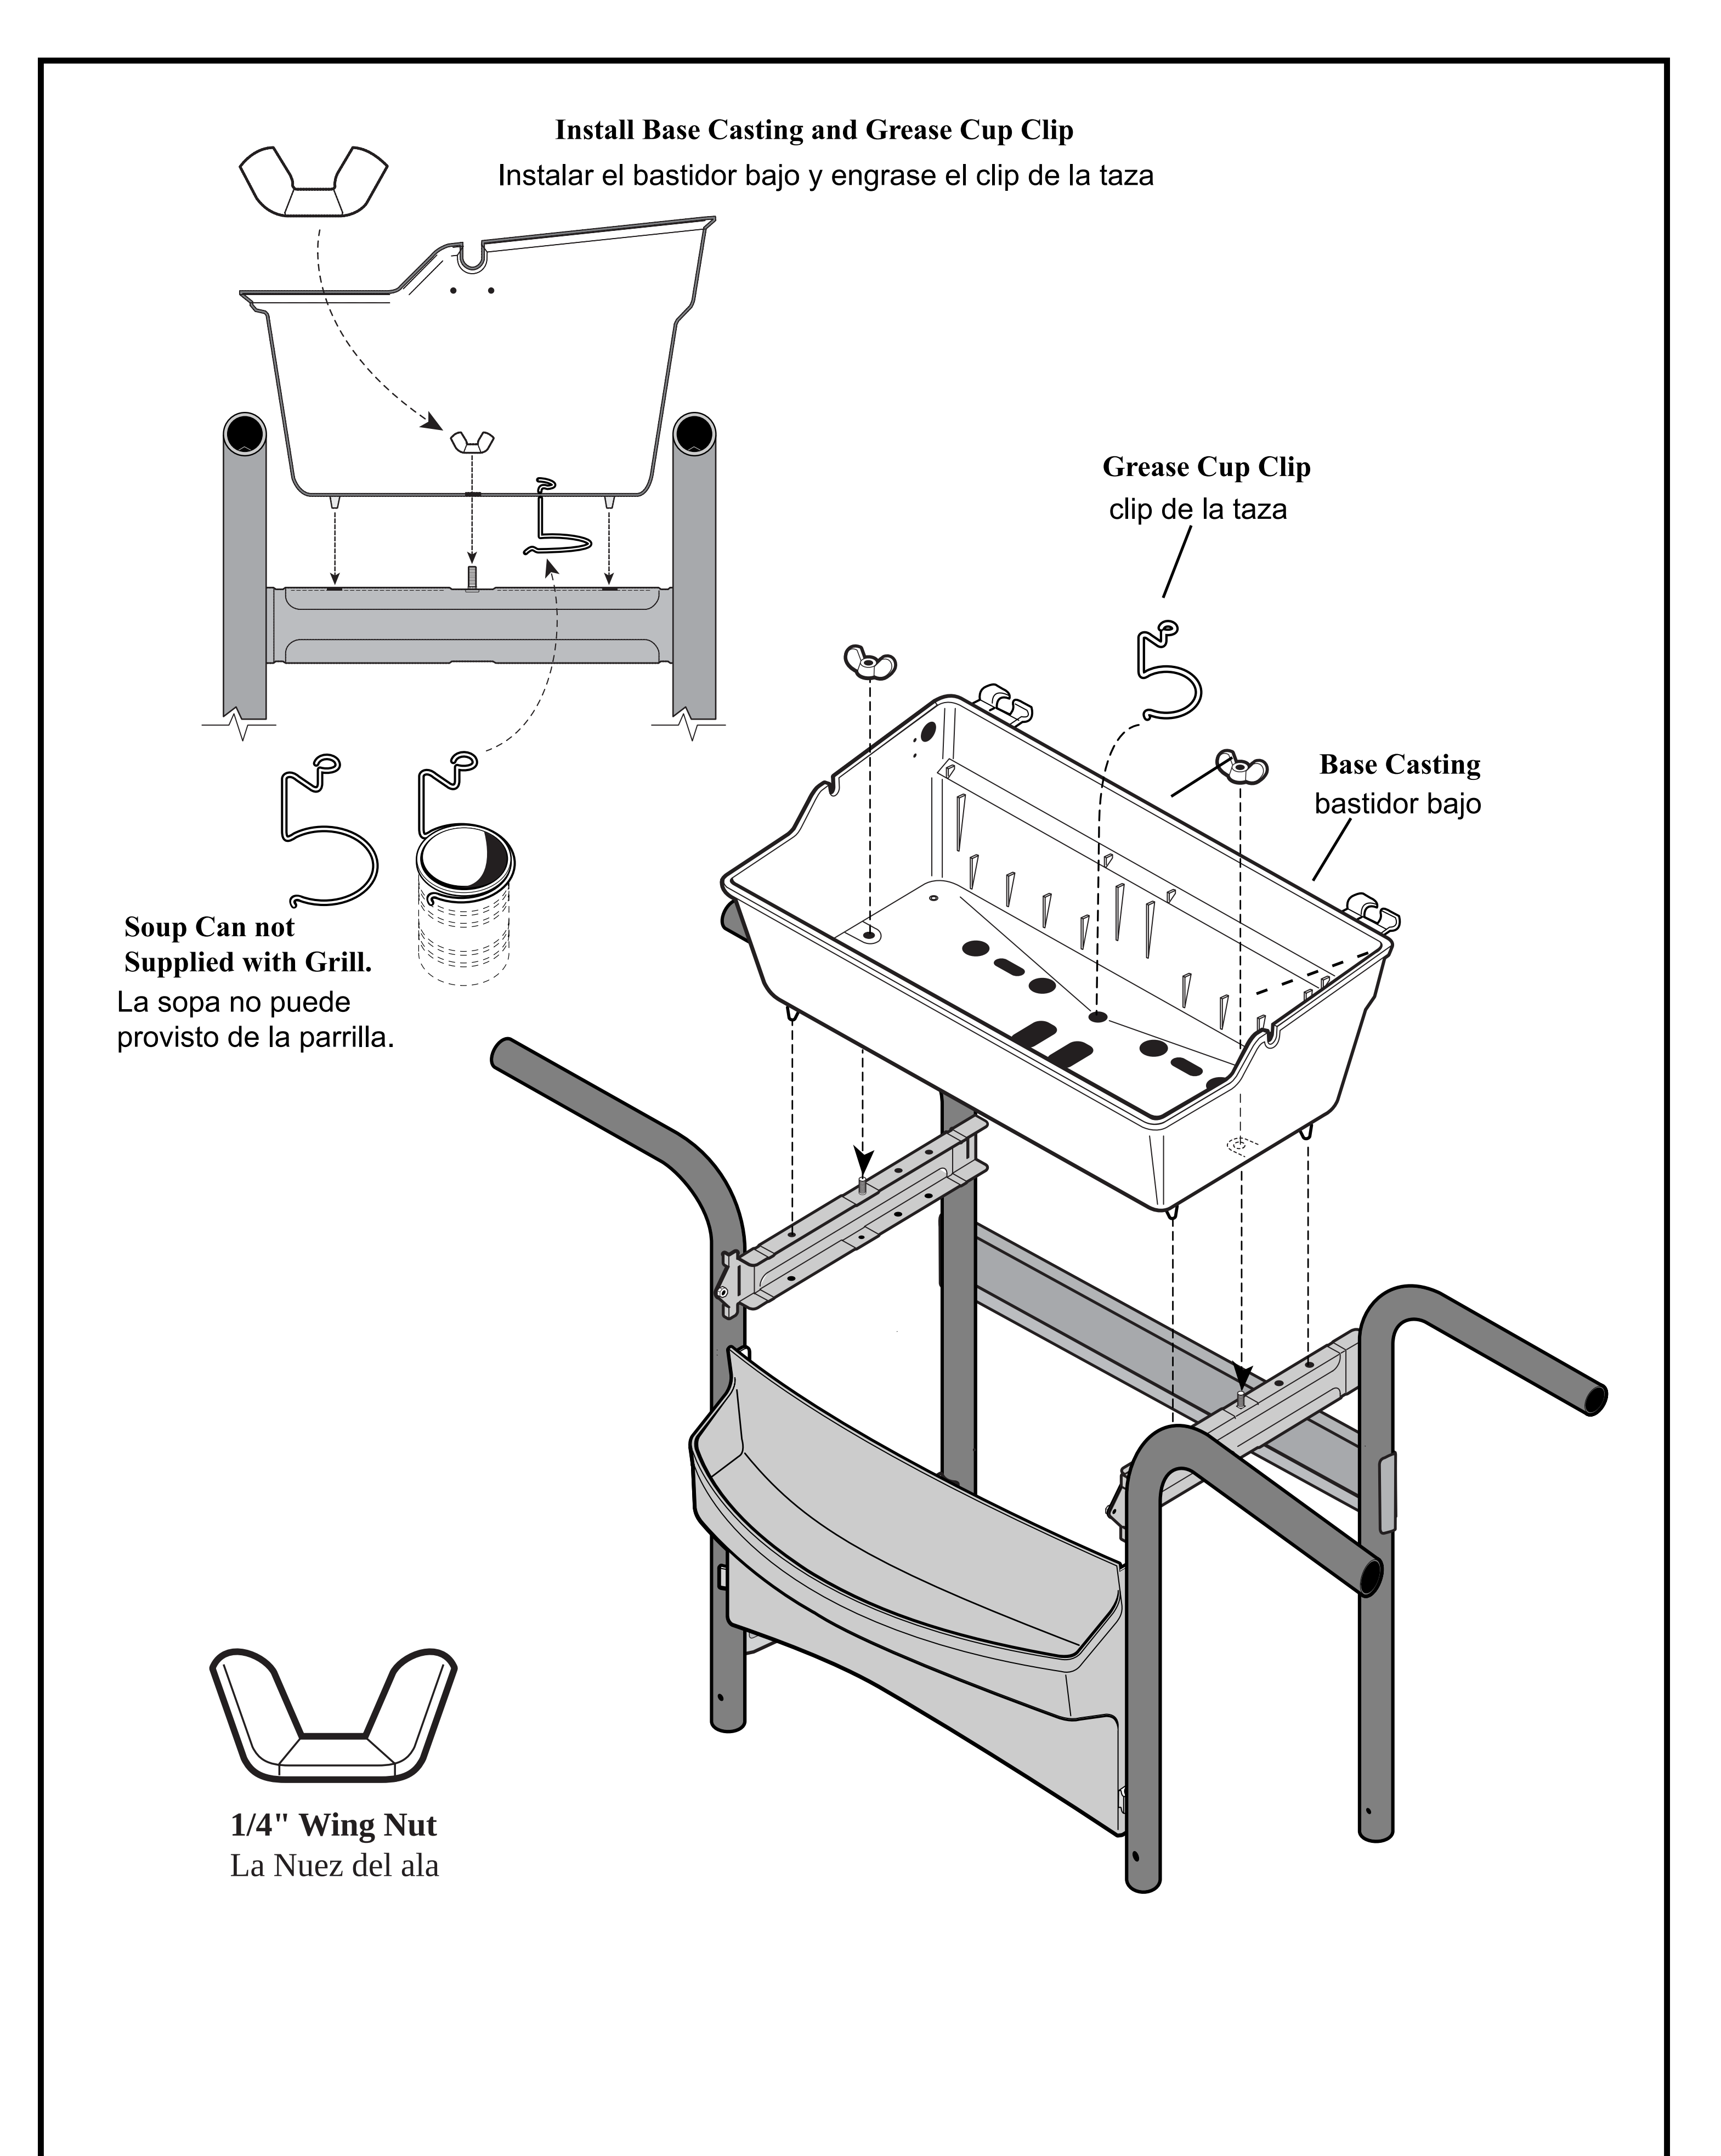
Install Base Casting and Grease Cup Clip
Instalar el bastidor bajo y engrase el clip de la taza
Grease Cup Clip
clip de la taza
Base Casting
bastidor bajo
Soup Can not
Supplied with Grill.
La sopa no puede
provisto de la parrilla.
1/4" Wing Nut
La Nuez del ala

**Install Bar Burner as Shown.**


Instale hornilla de la barra según lo mostrado.

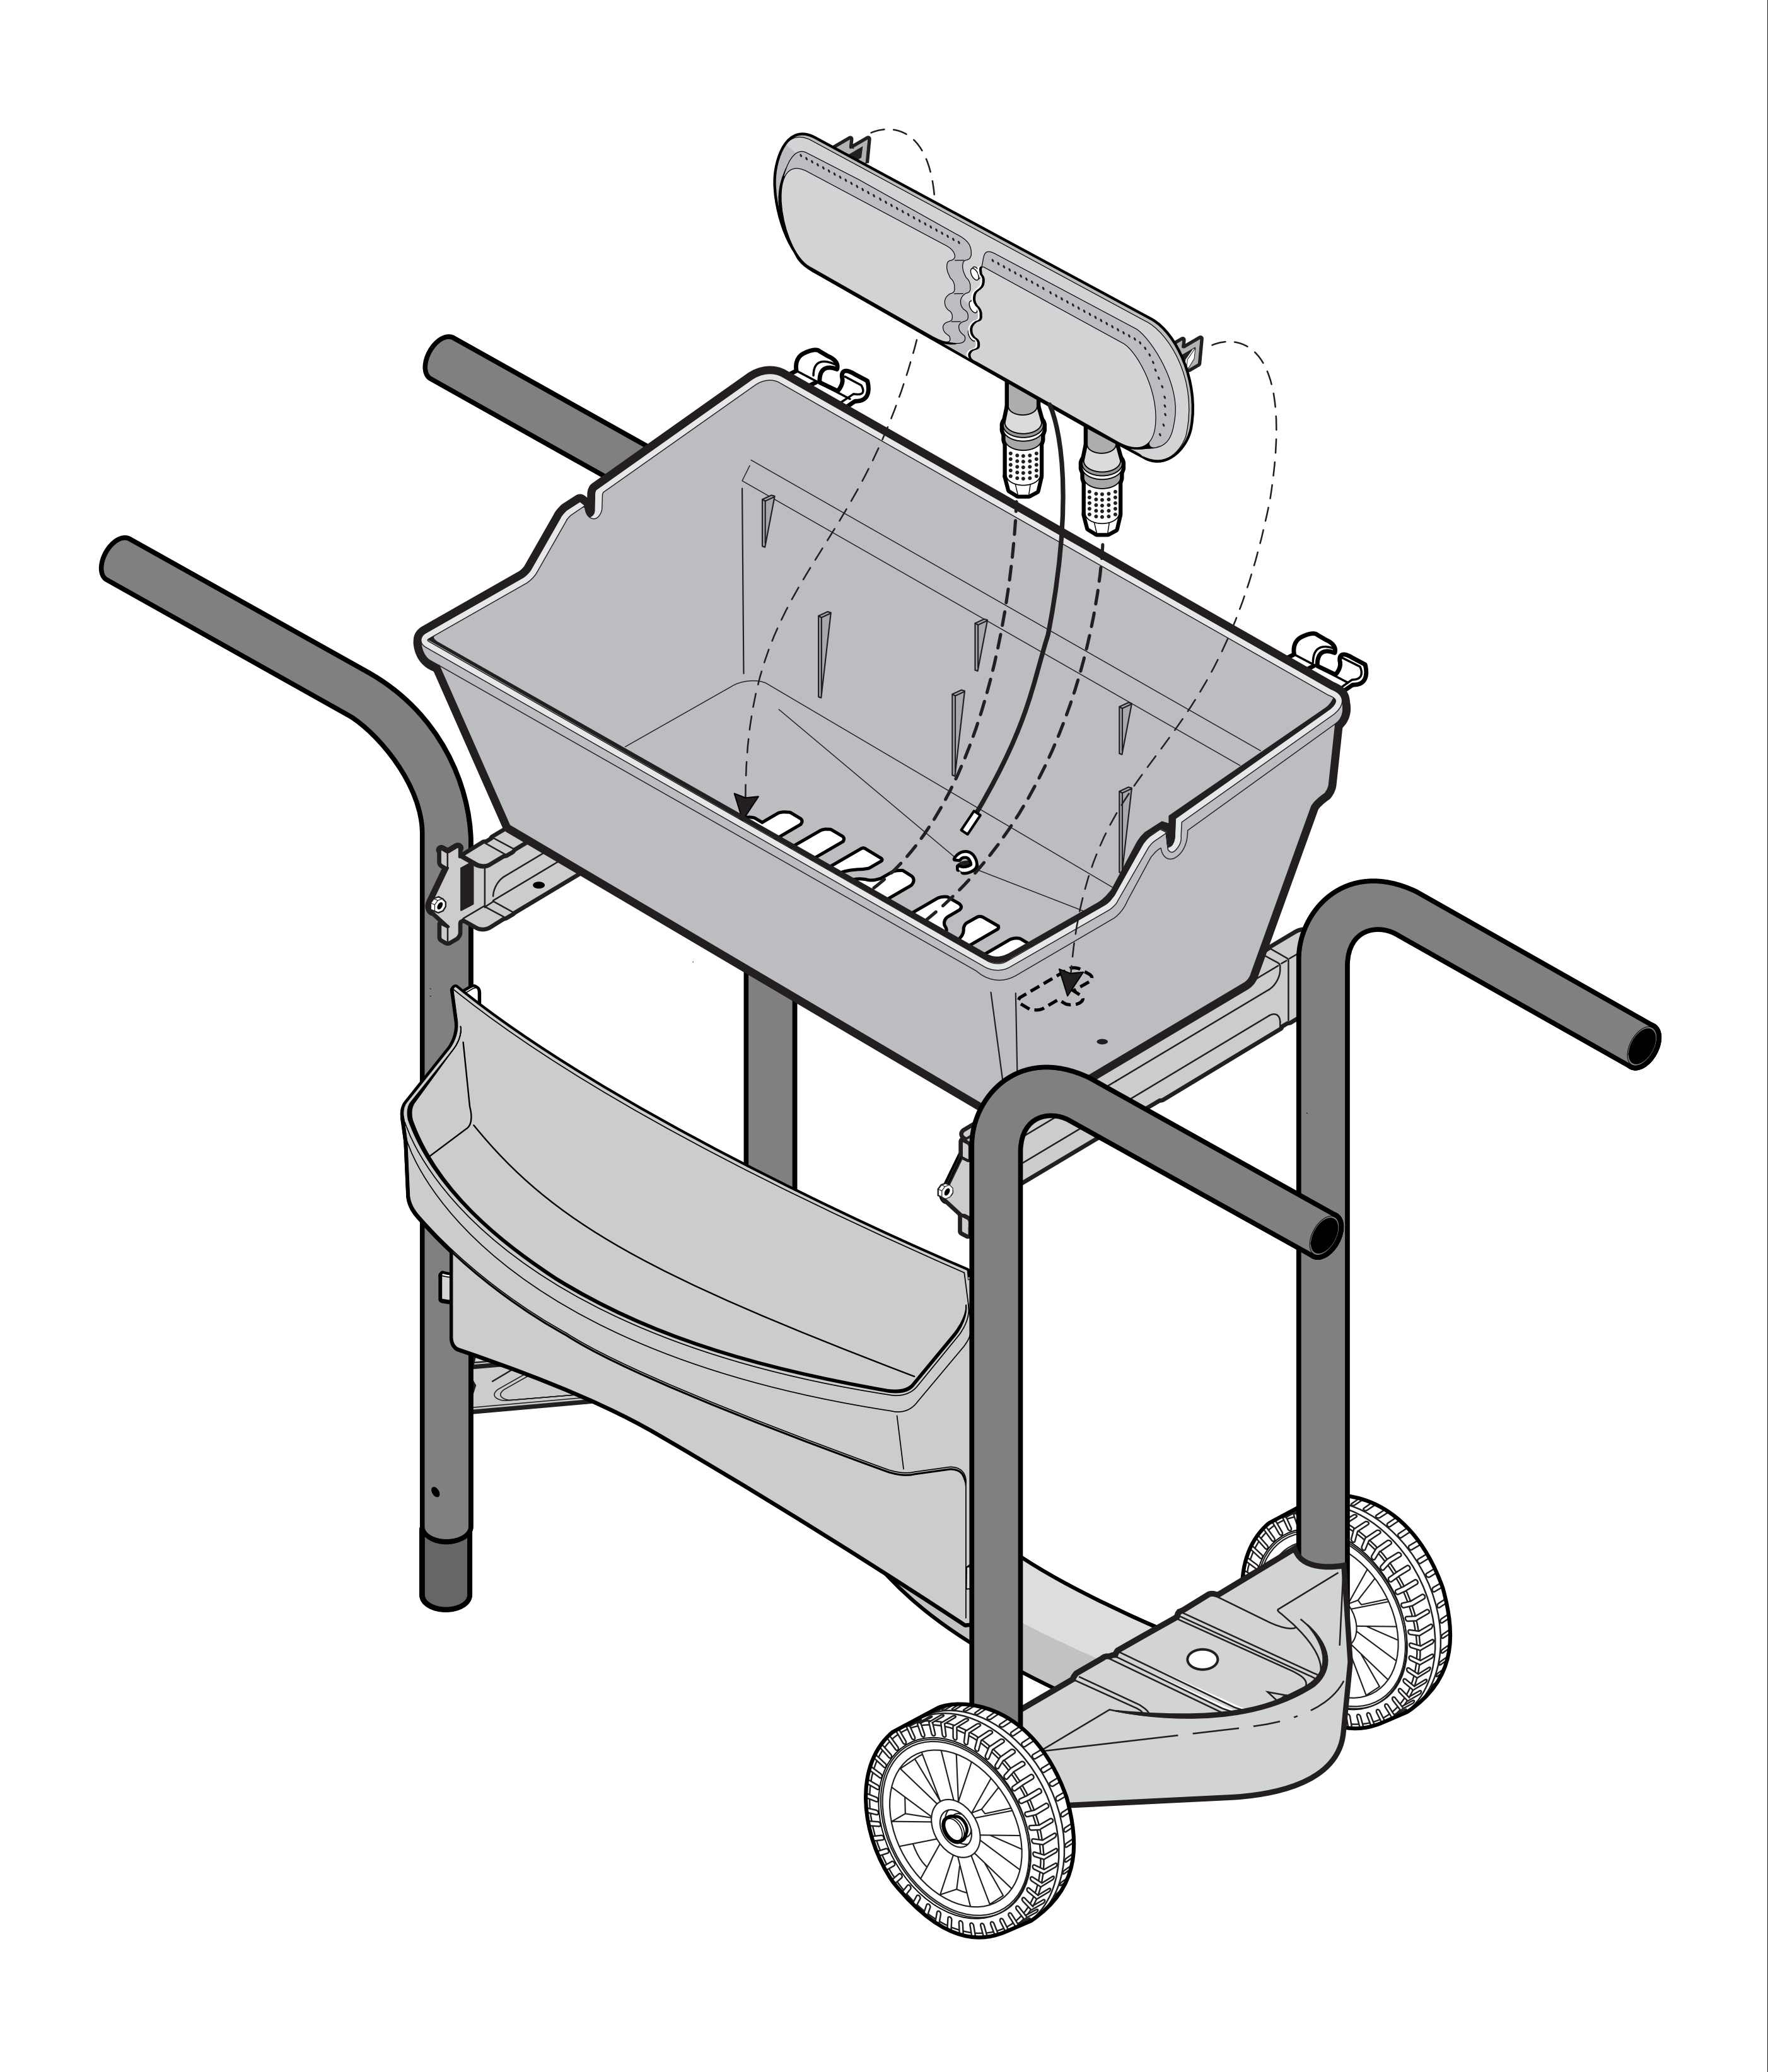

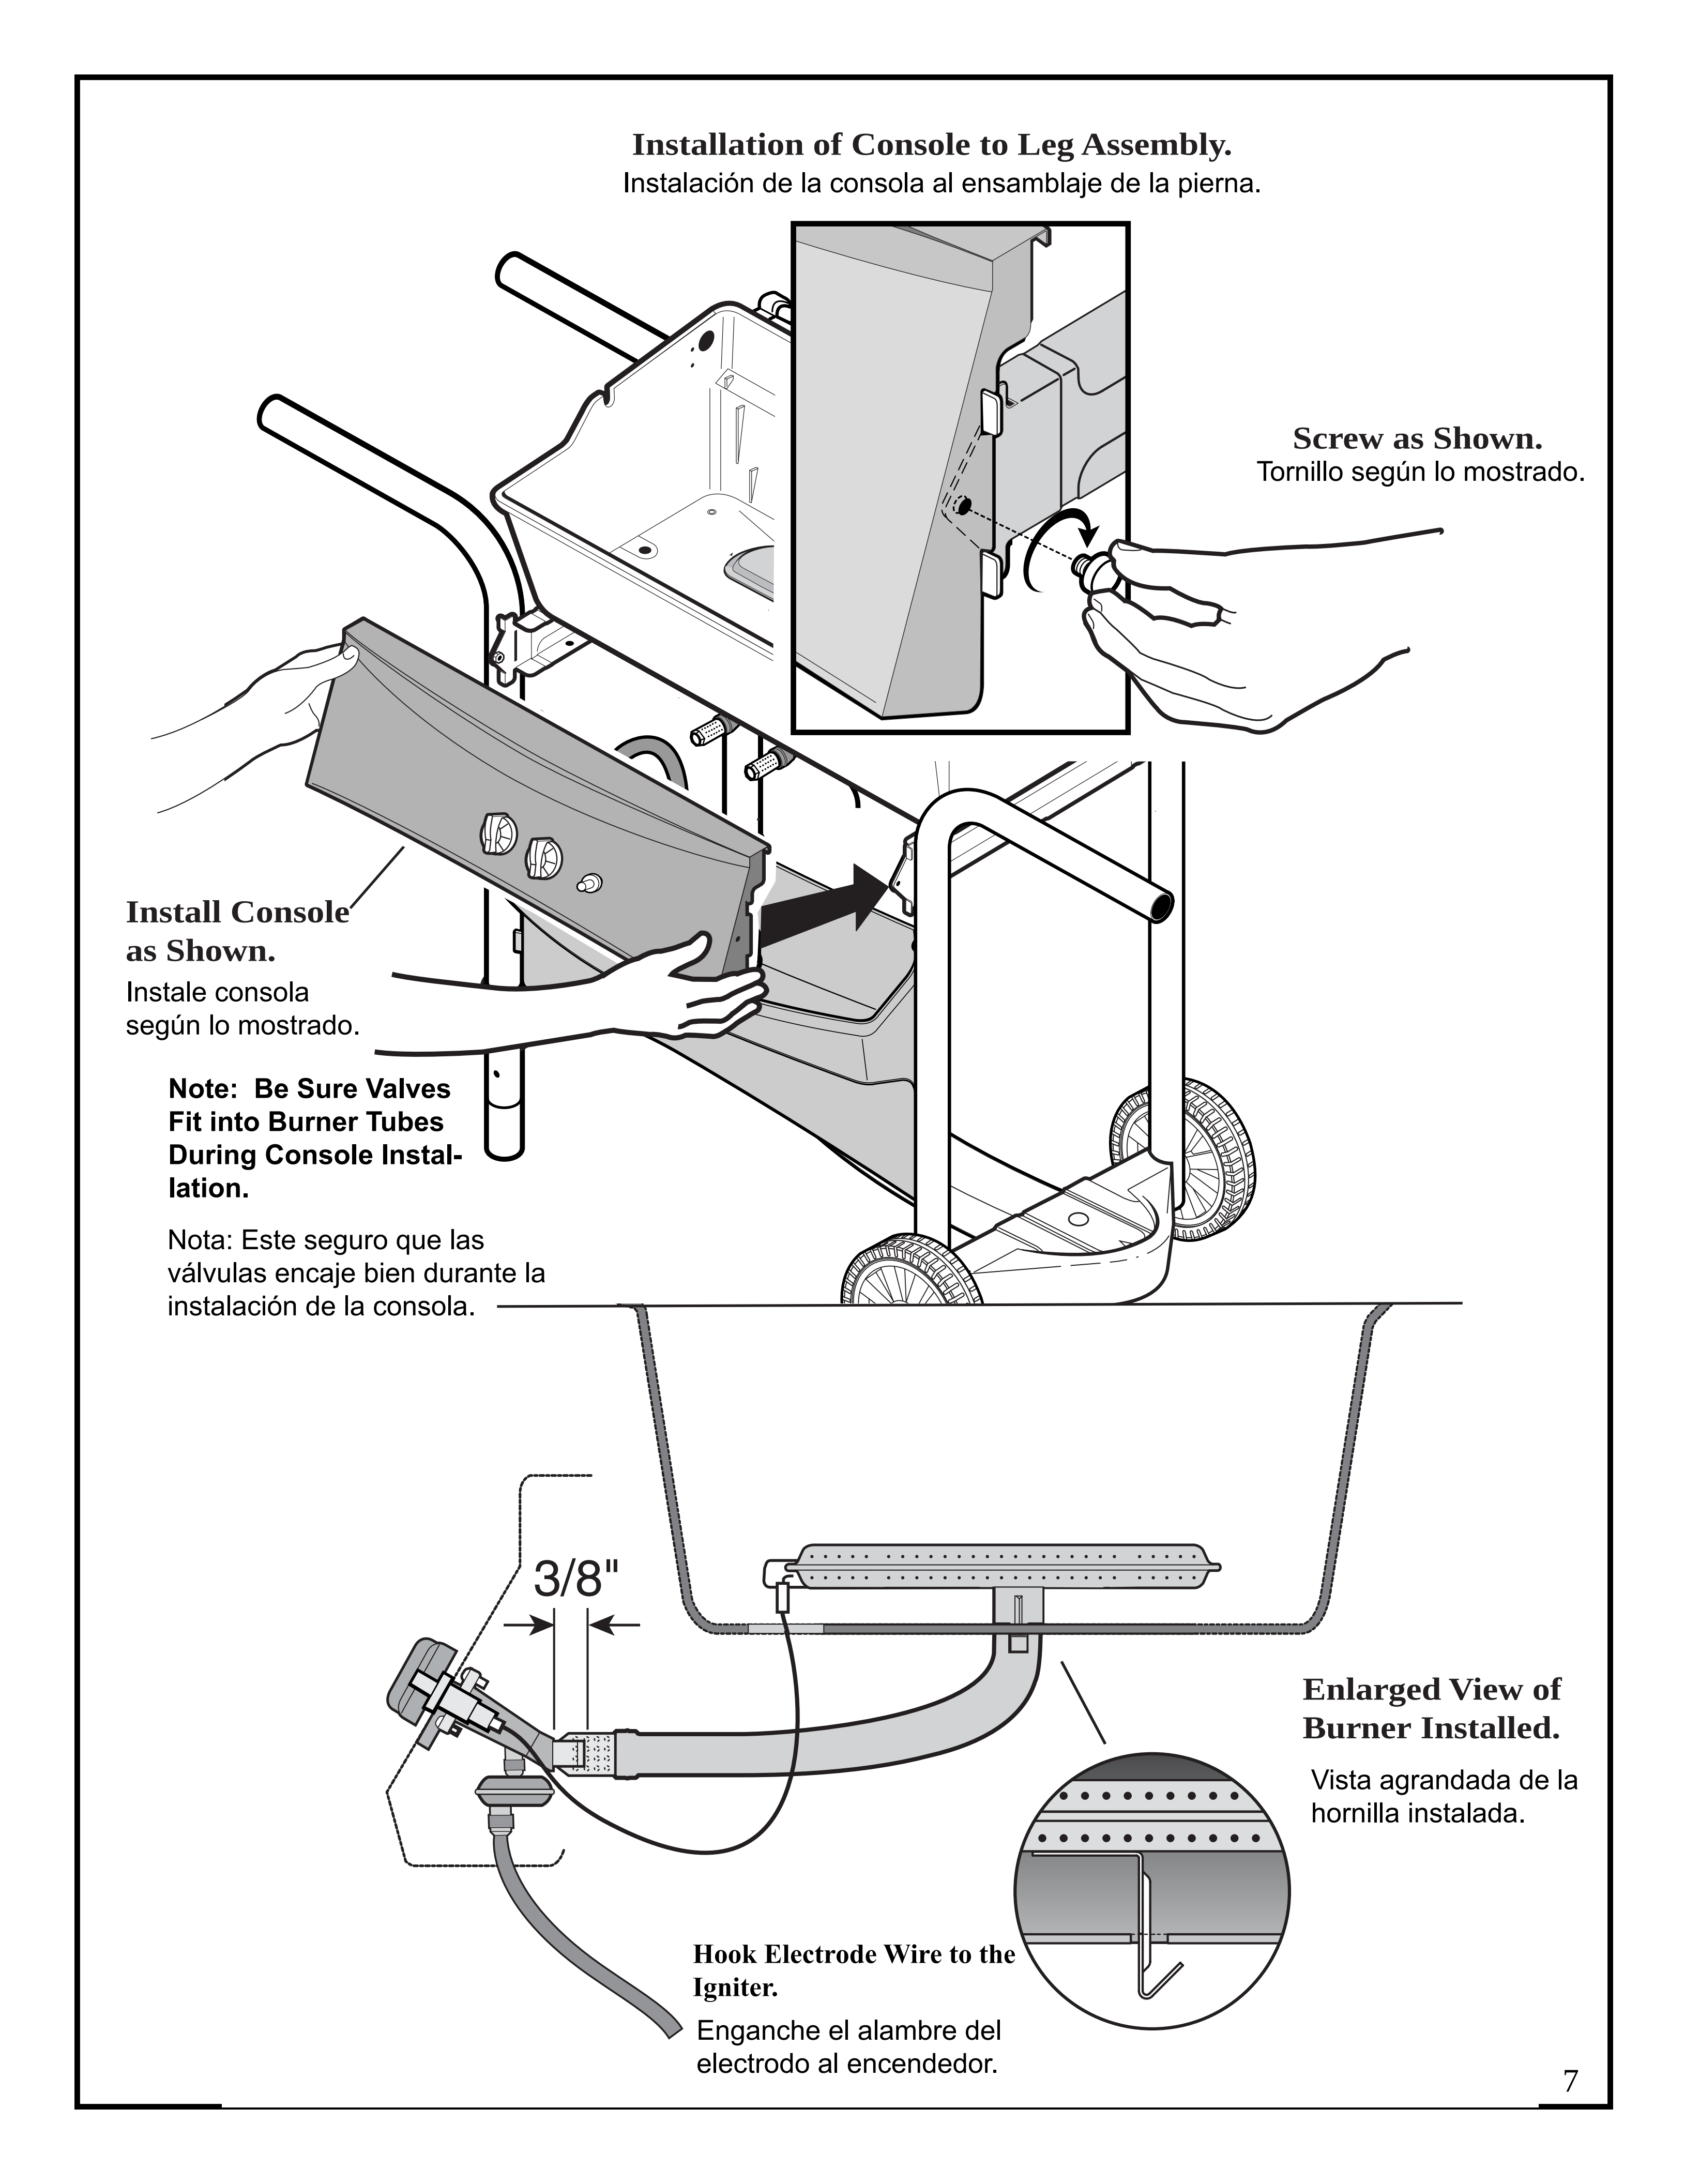
Installation of Console to Leg Assembly.
Instalación de la consola al ensamblaje de la pierna.
Screw as Shown.
Tornillo según lo mostrado.
Install Console as Shown.
Instale consola según lo mostrado.
Note: Be Sure Valves Fit into Burner Tubes During Console Installation.
Nota: Este seguro que las válvulas encaje bien durante la instalación de la consola.
3/8"
Enlarged View of Burner Installed.
Vista agrandada de la hornilla instalada.
Hook Electrode Wire to the Igniter.
Enganche el alambre del electrodo al encendedor.

**Install Heat Distribution Plates, Cooking Grid, and Shelves.**

Instale las placas de la distribución del calor, cocinando rejilla, y estantes.

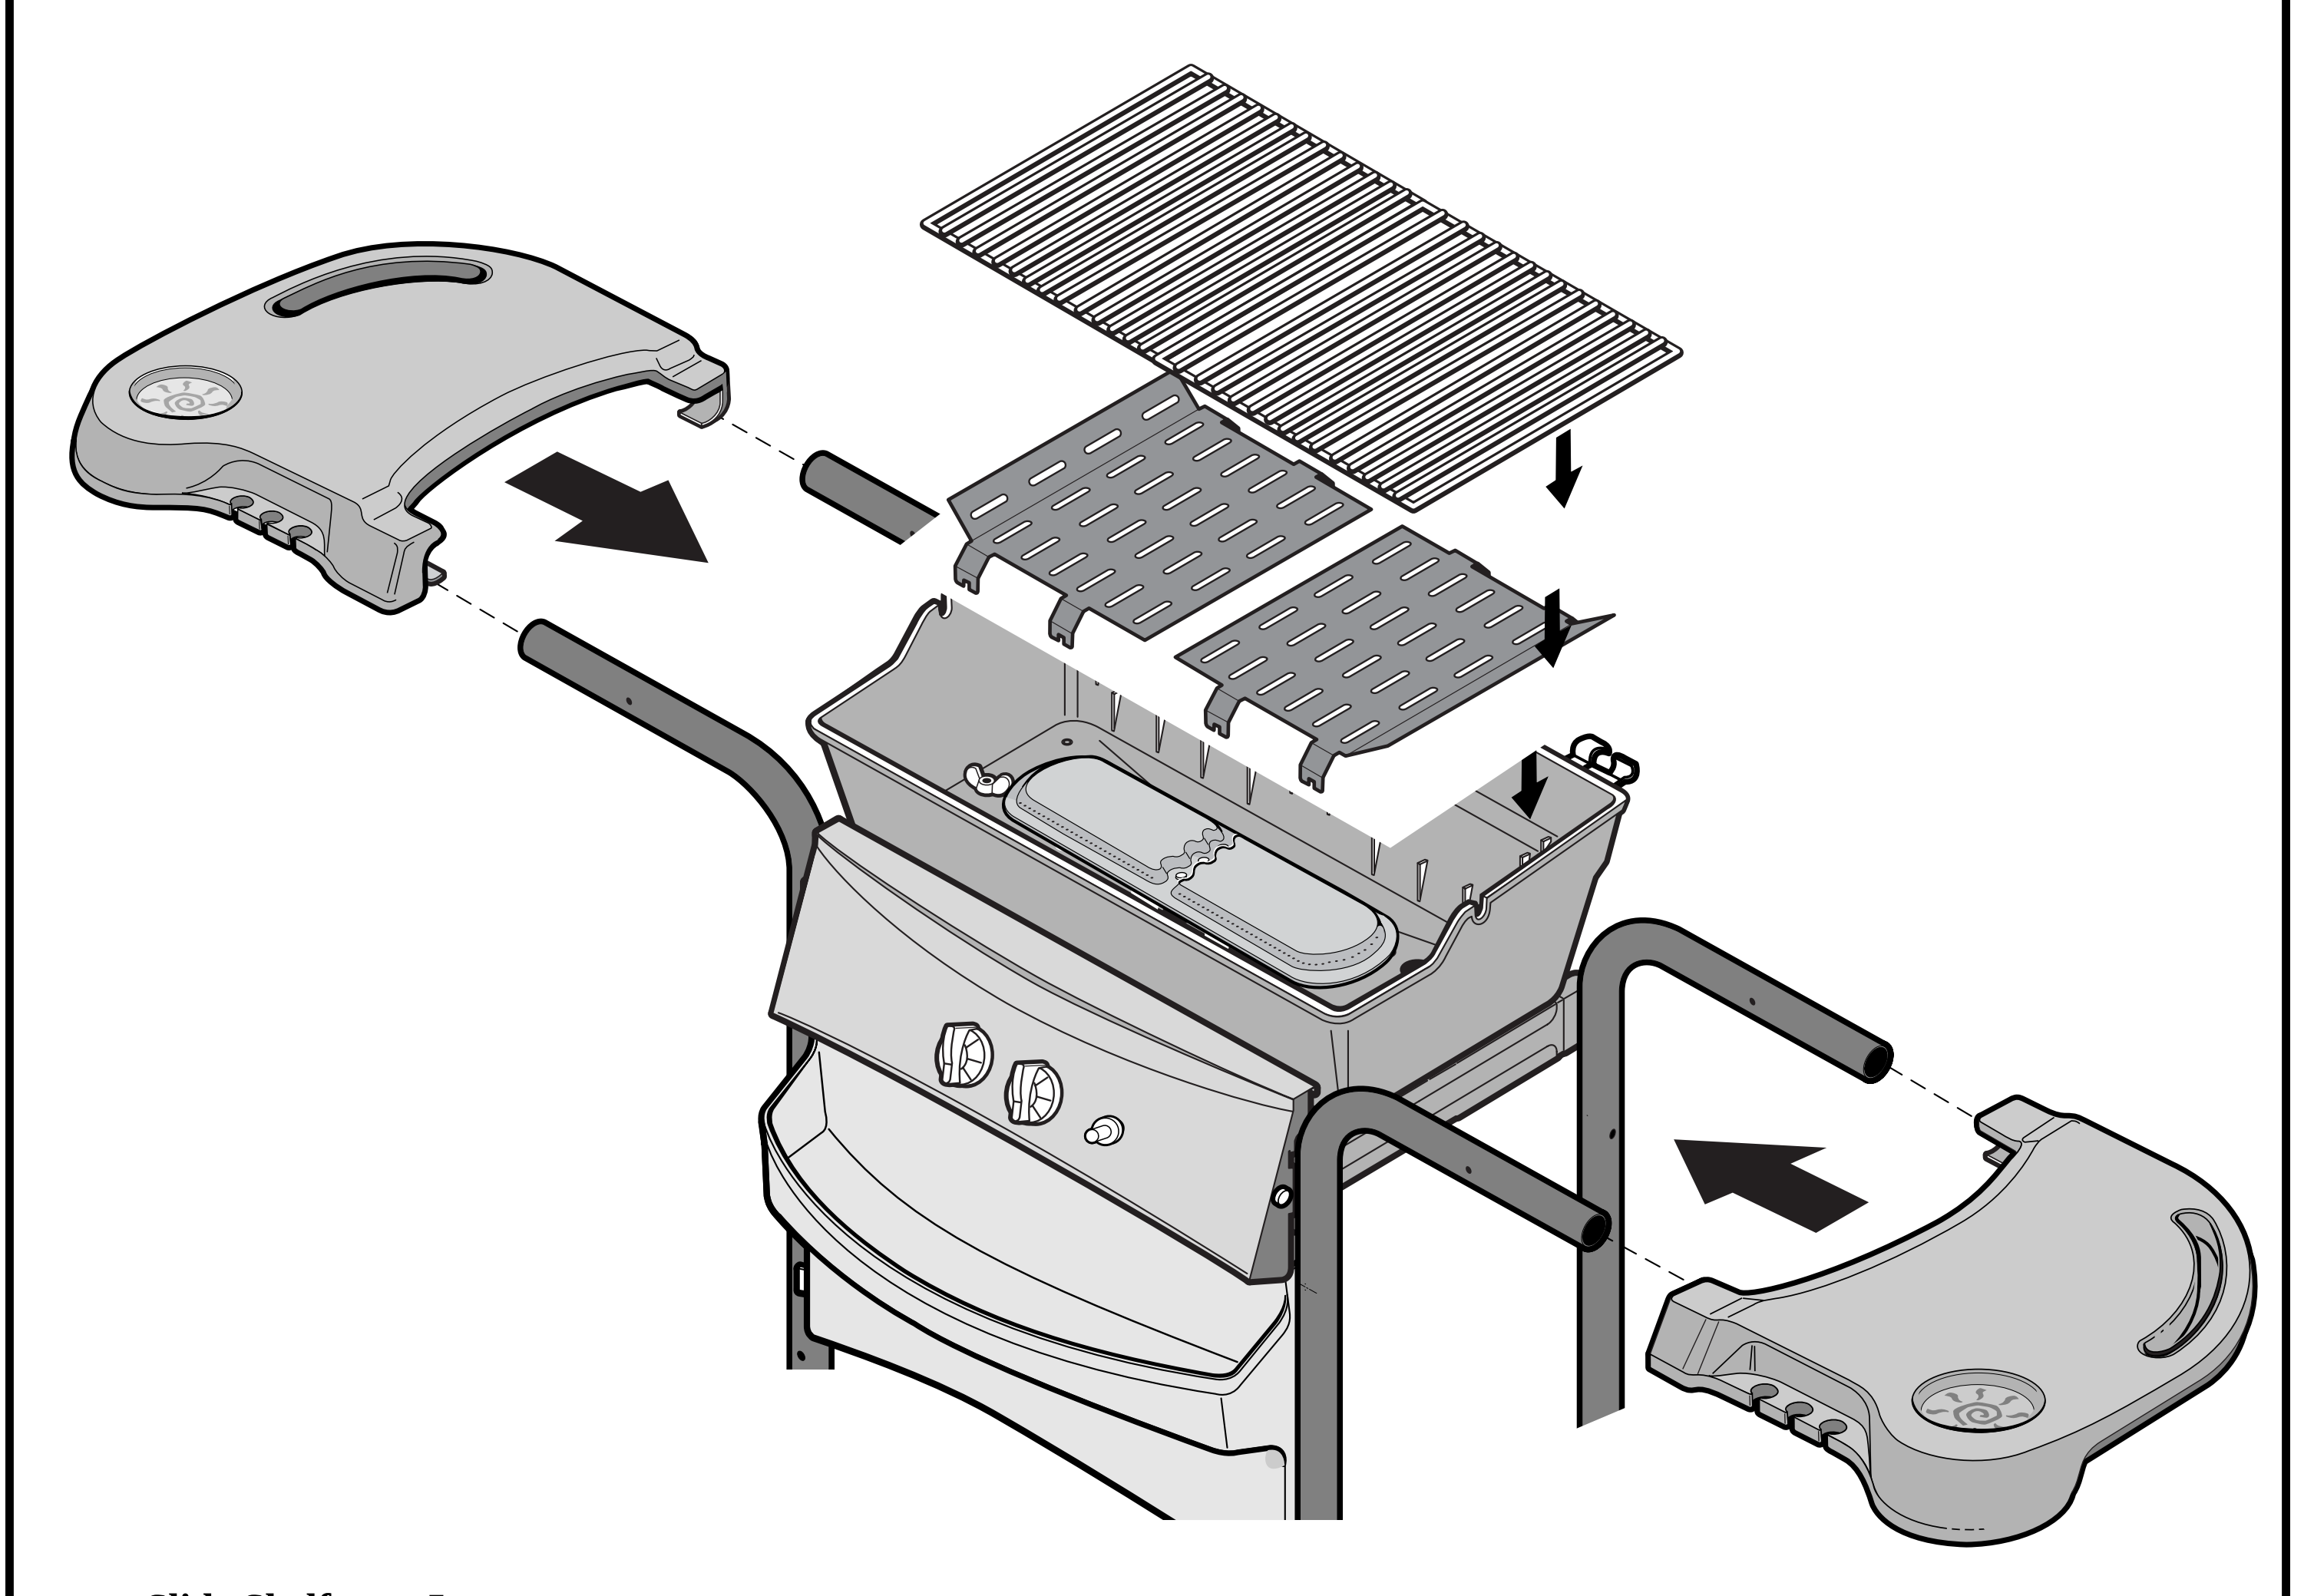


**Slide Shelf onto Legs. Tabs on Underside of Shelf will Snap into Notches.**

Resbale el estante sobre las piernas. Las tabulaciones en el superficie inferior del estante se encajarán a presión hacia muescas según lo mostrado.


**Install Lid, Handle, Logo, Cooking Grid, Warming Rack, and Hinge Clip.**


Instalar el desvío lateral del estante y de llama. Para hacer esto, resbale el estante sobre las piernas. Las tabulaciones en el superficie inferior del estante se encajarán a presión hacia muescas según lo mostrado.

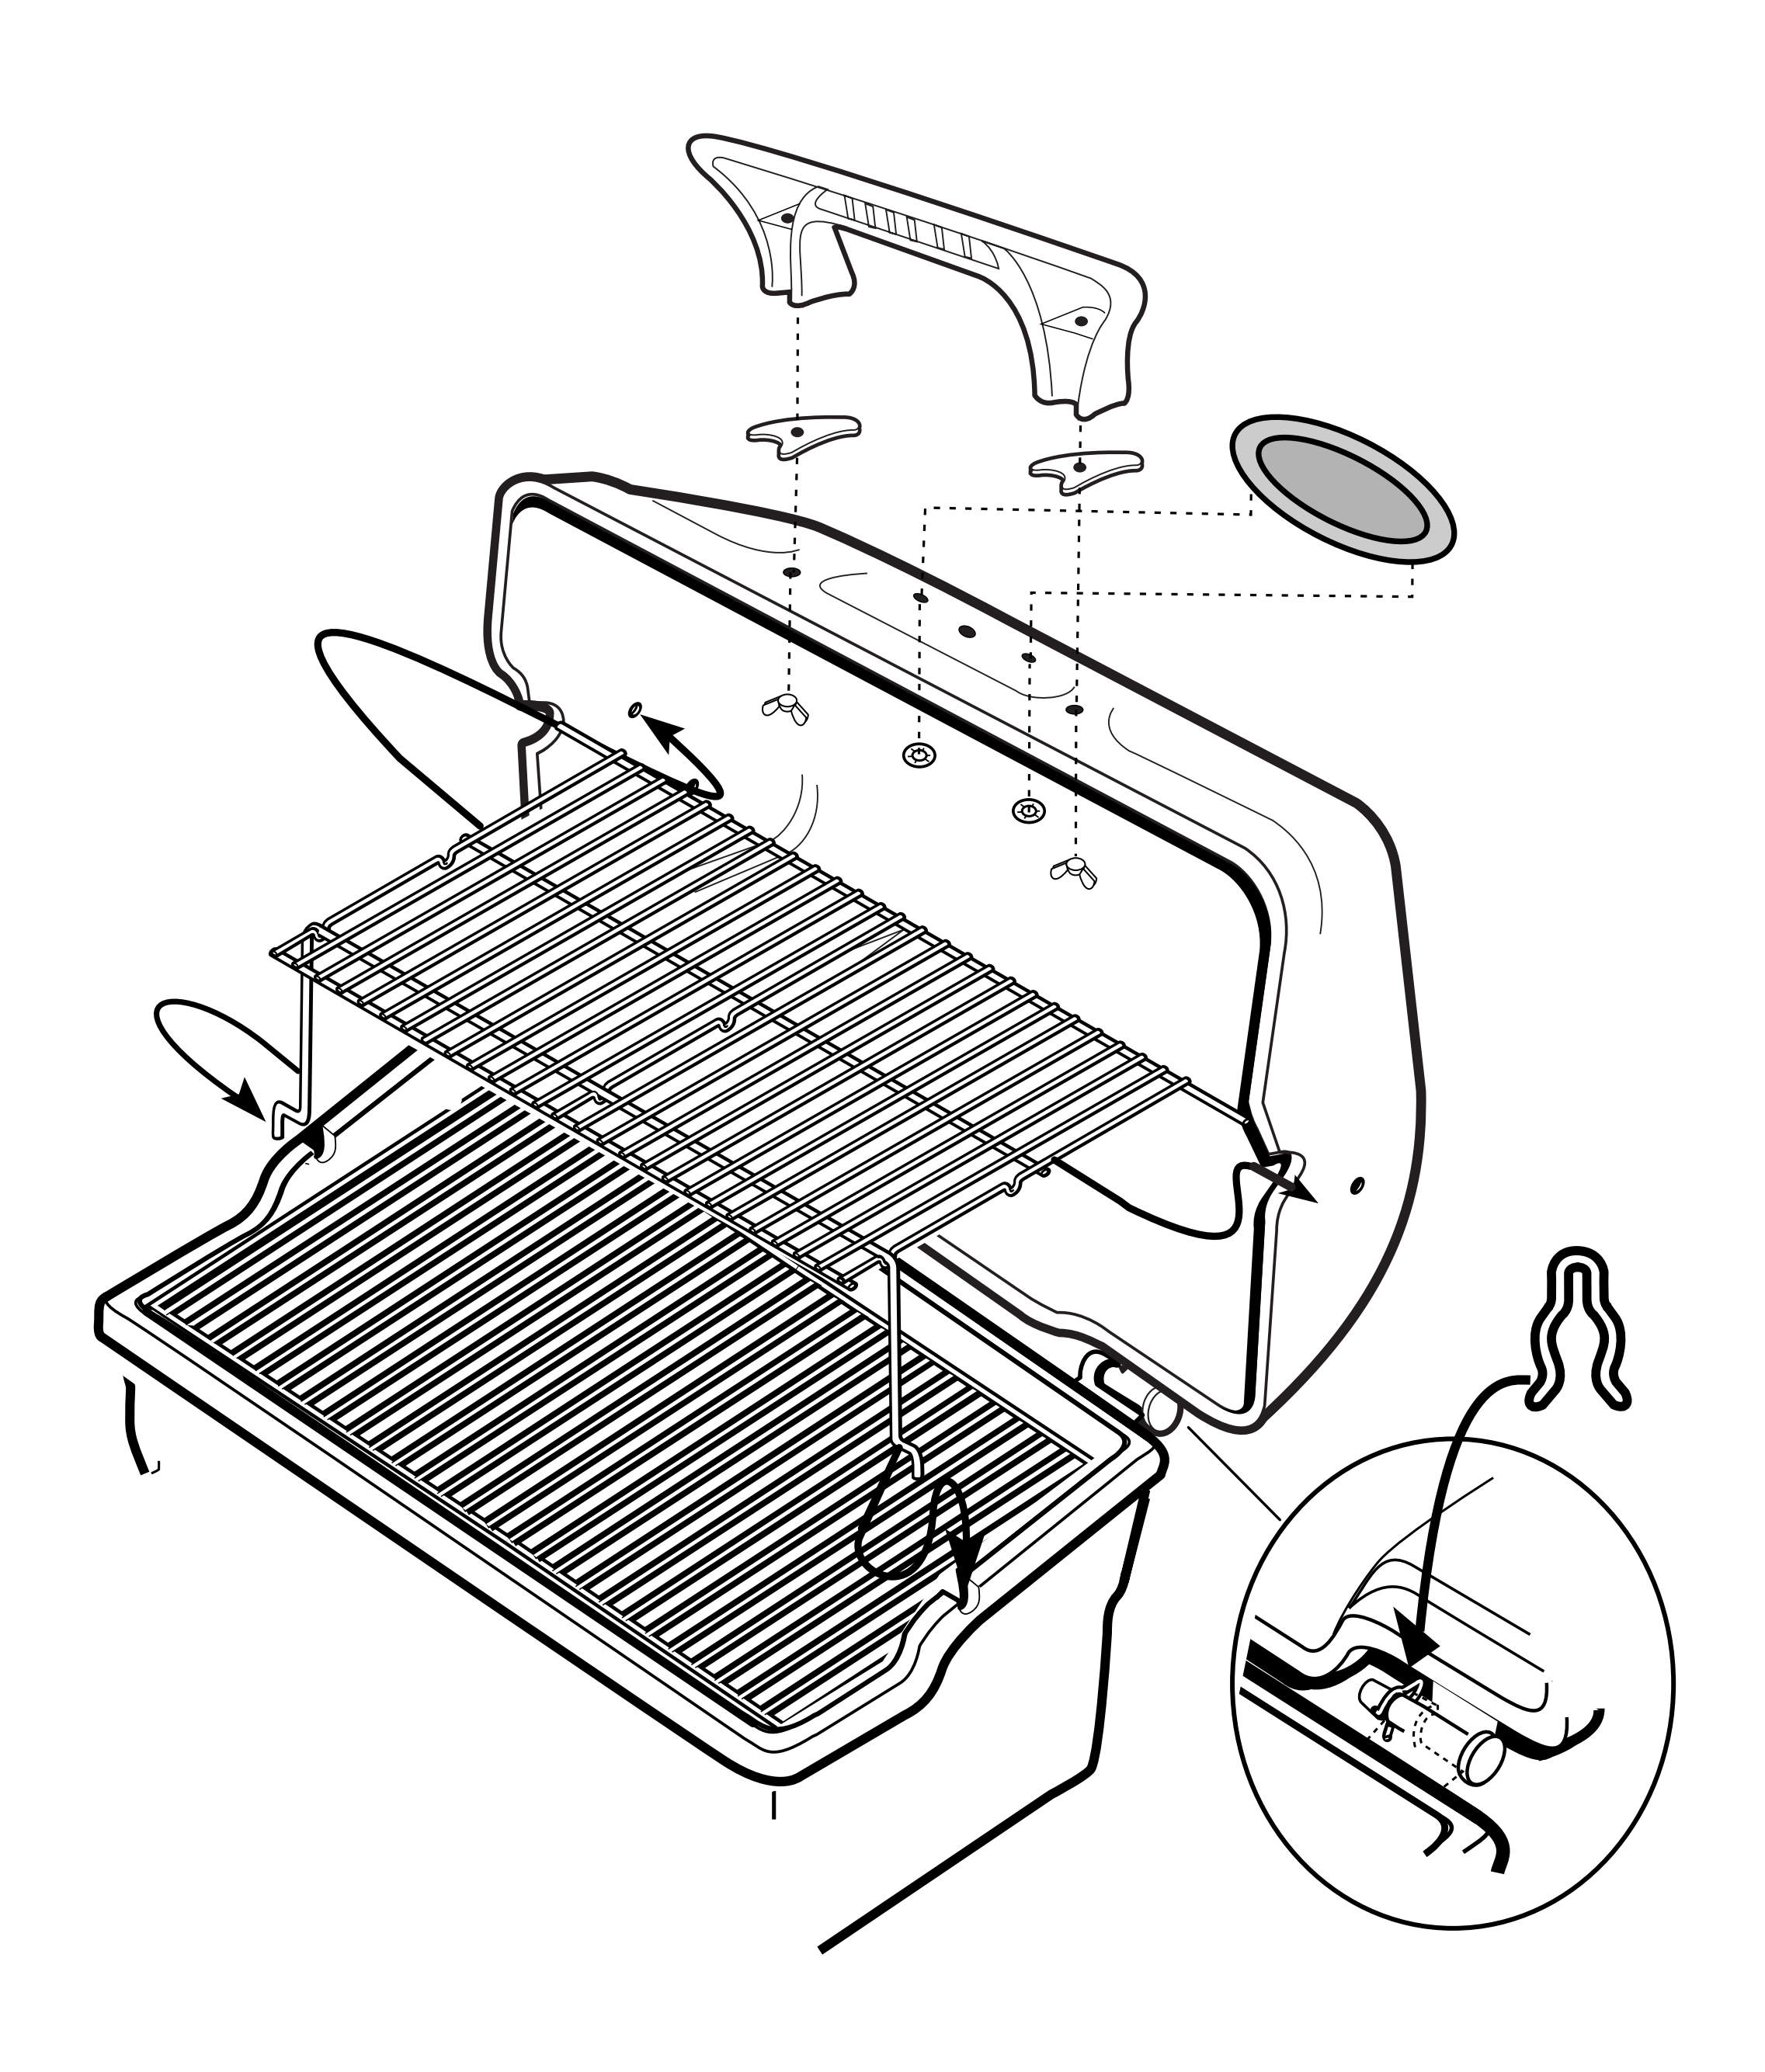

**Insert Tank Bracket into Slot, Rotate 90 Degrees. Slide Down Over Tank Ring to Hold Tank in Place.**

Inserte el soporte del tanque en ranura, rote 90 grados. Resbale abajo sobre el anillo del tanque hacia el tanque del asimiento en lugar.

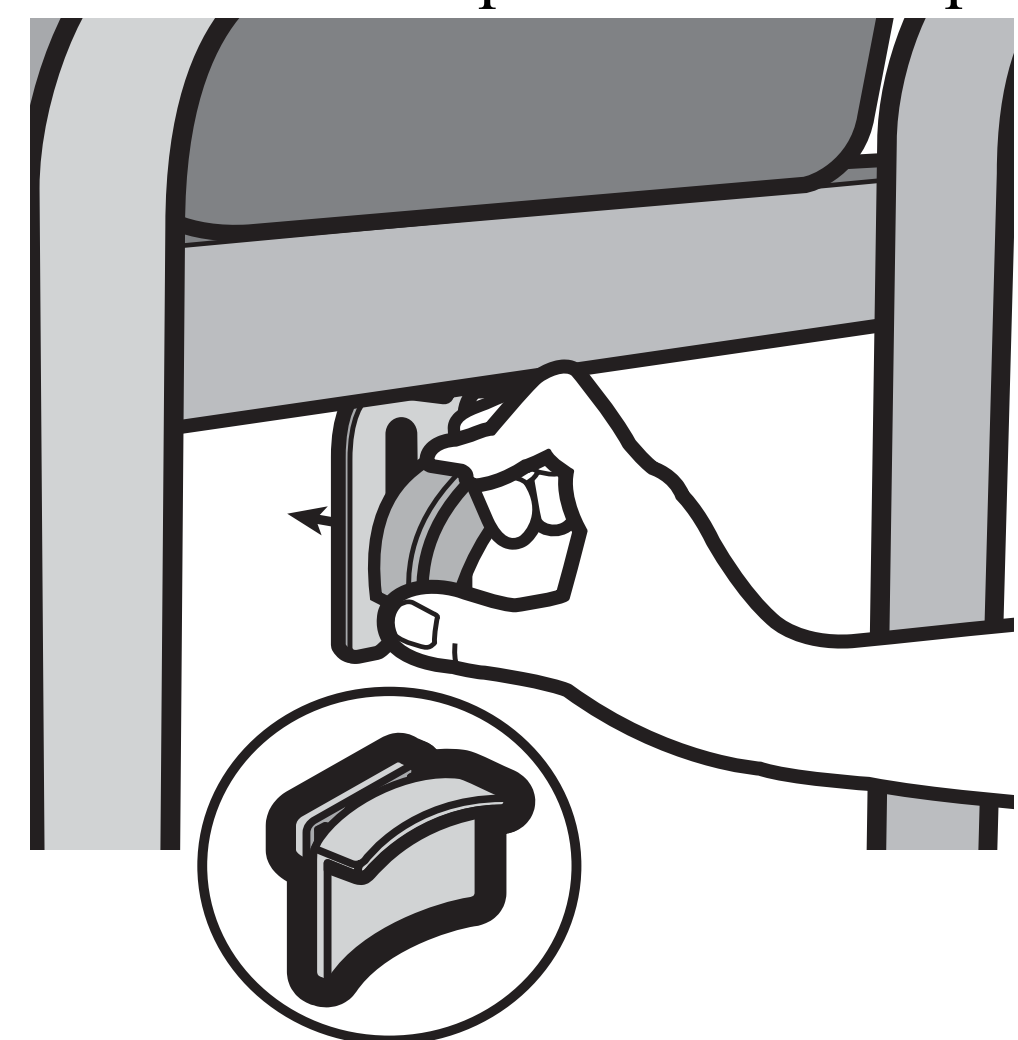

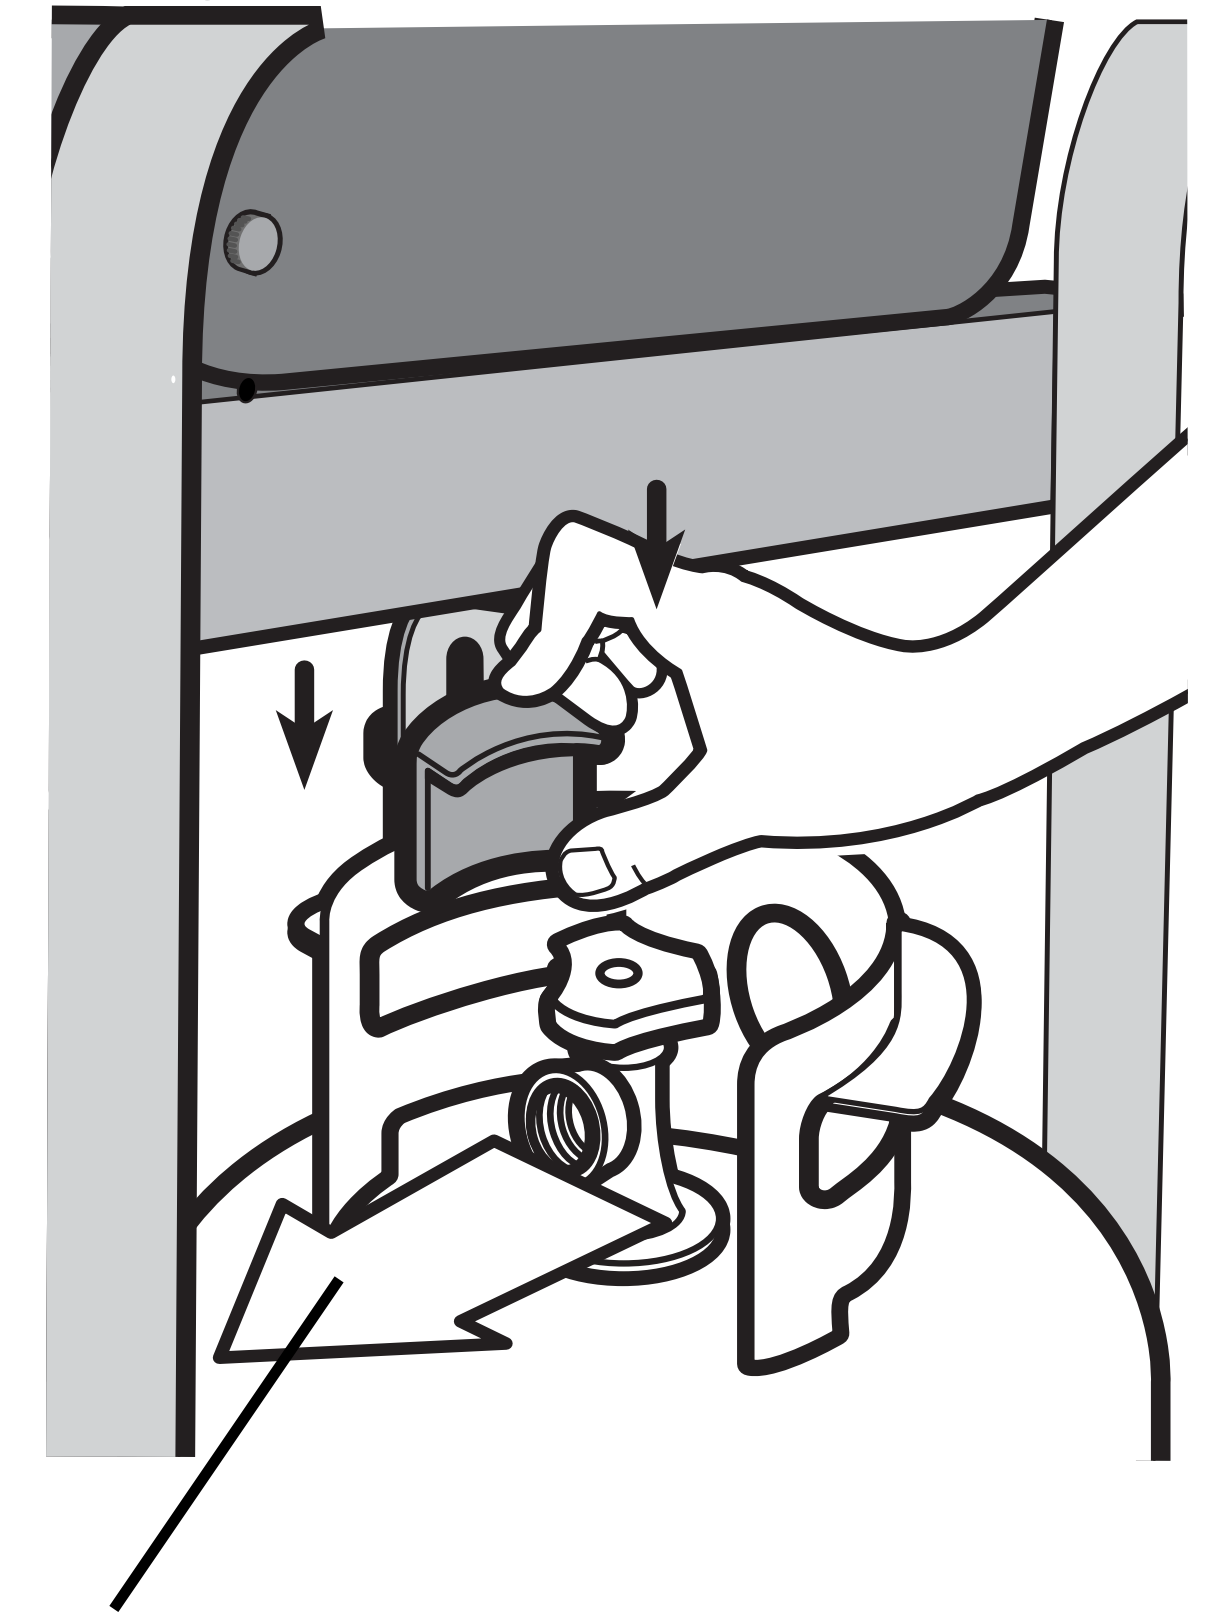


**IMPORTANT:** Ensure hose assembly does not contact the casting, or any other parts which will get hot.

IMPORTANTE: asegure el ensamblaje de manguera no entra en contacto con el bastidor, o ningunas otras piezas que consigan calientes.

**Regulator Connection Facing Front.**

Frente De los Revestimientos De la Conexión Del Regulador

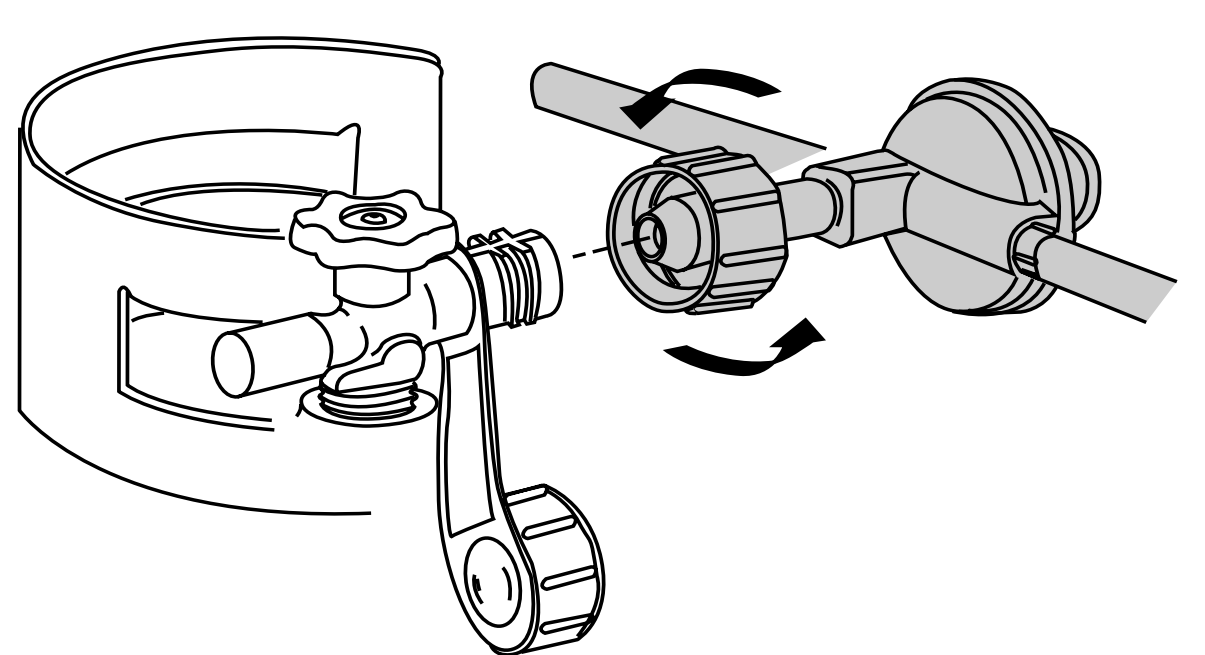


**WARNING:** Before proceeding with the following steps, ensure you have read **L.P. Gas Cylinder Hose and Regulator** sections of the **USE AND CARE INSTRUCTIONS** located at the front of this manual. The L.P. cylinder, if supplied with your grill, has been shipped empty for safety reasons. The cylinder must be purged of air and filled prior to use. Follow all directions under **L.P. Gas Cylinder Filling** section of the **USE AND CARE INSTRUCTIONS**.


Before attaching hose/regulator to tank, be sure cylinder valve and appliance valves are **OFF**. The Q.C.C.1 cylinder valve has an internal back module which will not allow gas to flow until a connection has been made. The valve is turned off by rotating the handwheel (Fig. 2B, Use and Care) clockwise (left to right) until it stops. When attaching regulator to tank, make sure that the small probe in the nipple is centered in the mating Q.C.C.1 cylinder valve and turn the right hand threaded Q.C.C.1 nut onto the valve in a clockwise motion until there is a positive stop. **DO NOT USE A WRENCH. HAND TIGHTEN ONLY.**

ALERTA: Antes de proceder con los pasos de progresión siguientes, asegúrele han leído las secciones de la manguera y del regulador del cilindro de gas de L.p. de las INSTRUCCIONES del USO Y del CUIDADO situadas en el frente de este manual. El cilindro de L.p., si está provisto de su parrilla, ha sido vacío enviado por razones de seguridad. El cilindro se debe purgar del aire y llenar antes de uso. Siga todas las direcciones bajo sección que llena del cilindro de gas de L.p. de las INSTRUCCIONES del USO Y del CUIDADO.

Antes de hose/regulator que asocia al tanque, sea seguro que las válvulas de la válvula y de la aplicación del cilindro está apagado. La válvula del cilindro Q.c.c.1 tiene un módulo posterior interno que no permita que fluya el gas hasta que se ha hecho una conexión. La válvula es dada vuelta apagado rotando el manubrio (fig. 2B, el uso y el cuidado) en sentido de las agujas del reloj (a la izquierda a la derecha) hasta que para. Al asociar el regulador al tanque, cerciórese de que la punta de prueba pequeña en la entrerrosca está centrada en la válvula de acoplamiento del cilindro Q.c.c.1 y dé vuelta a la tuerca roscada mano derecha Q.c.c.1 sobre la válvula en un movimiento a la derecha hasta que hay una parada positiva. No utilice Una Llave. LA MANO APRIETA SOLAMENTE.

# Replacement Parts

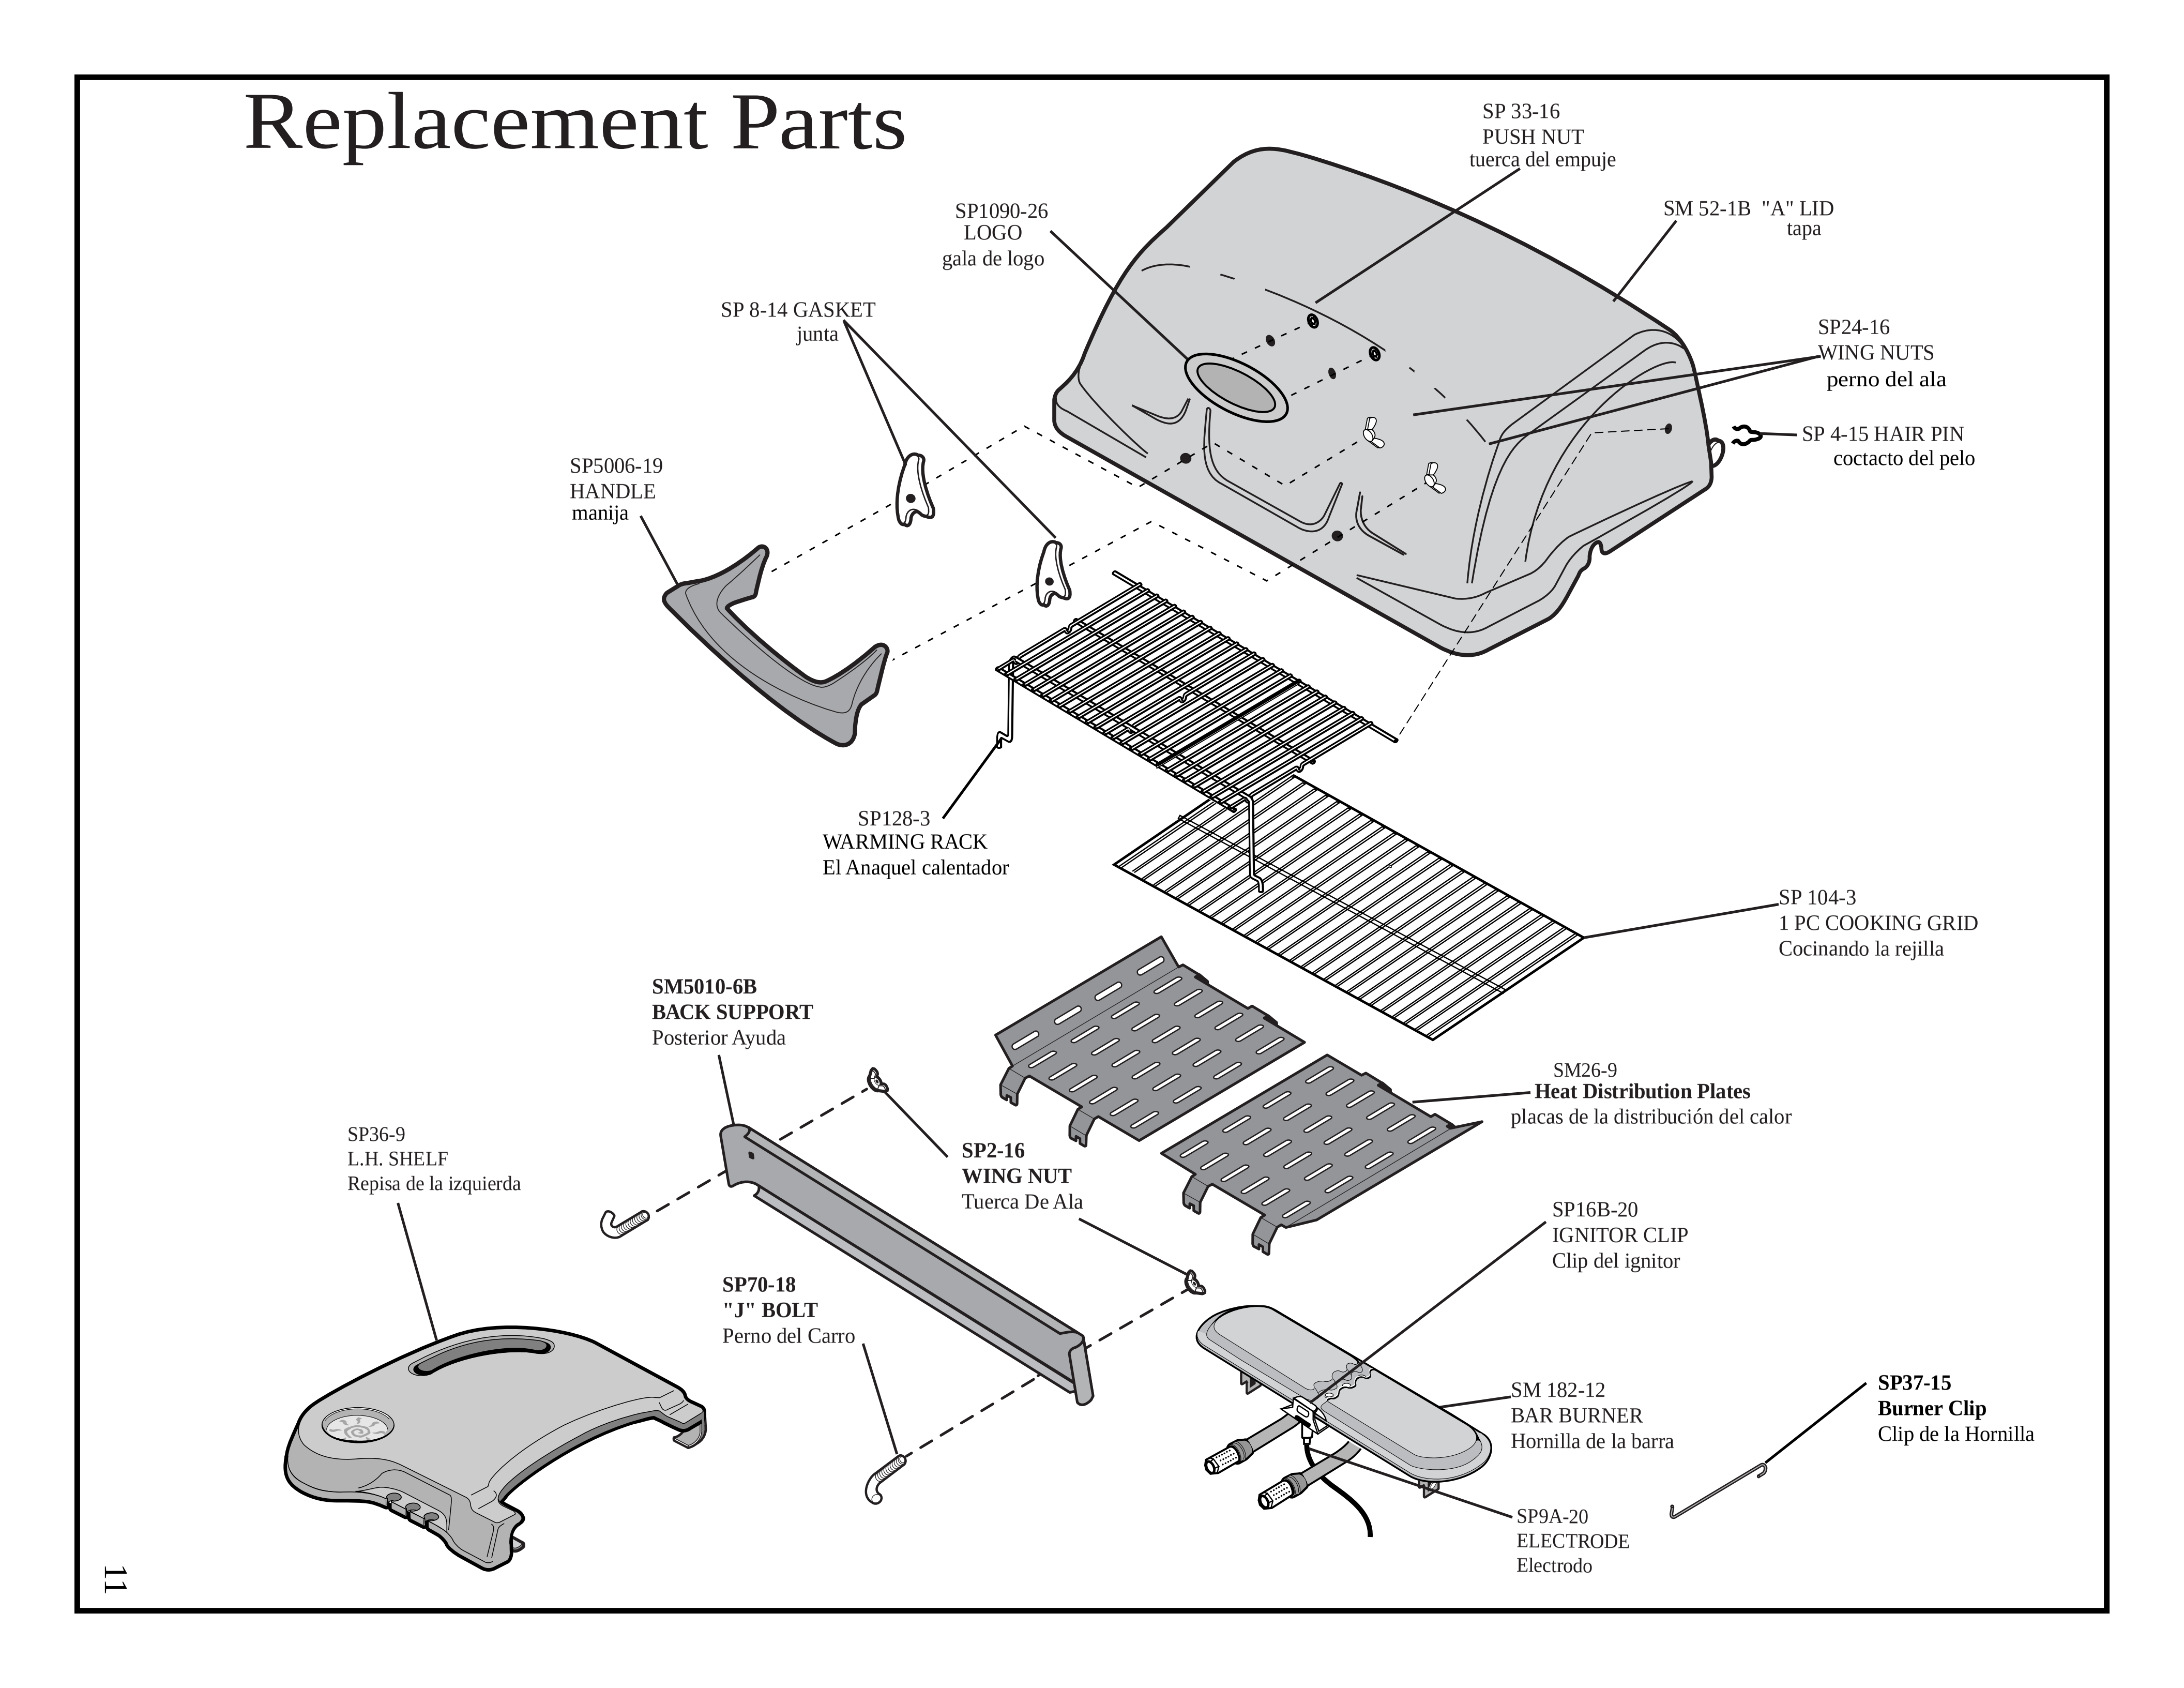

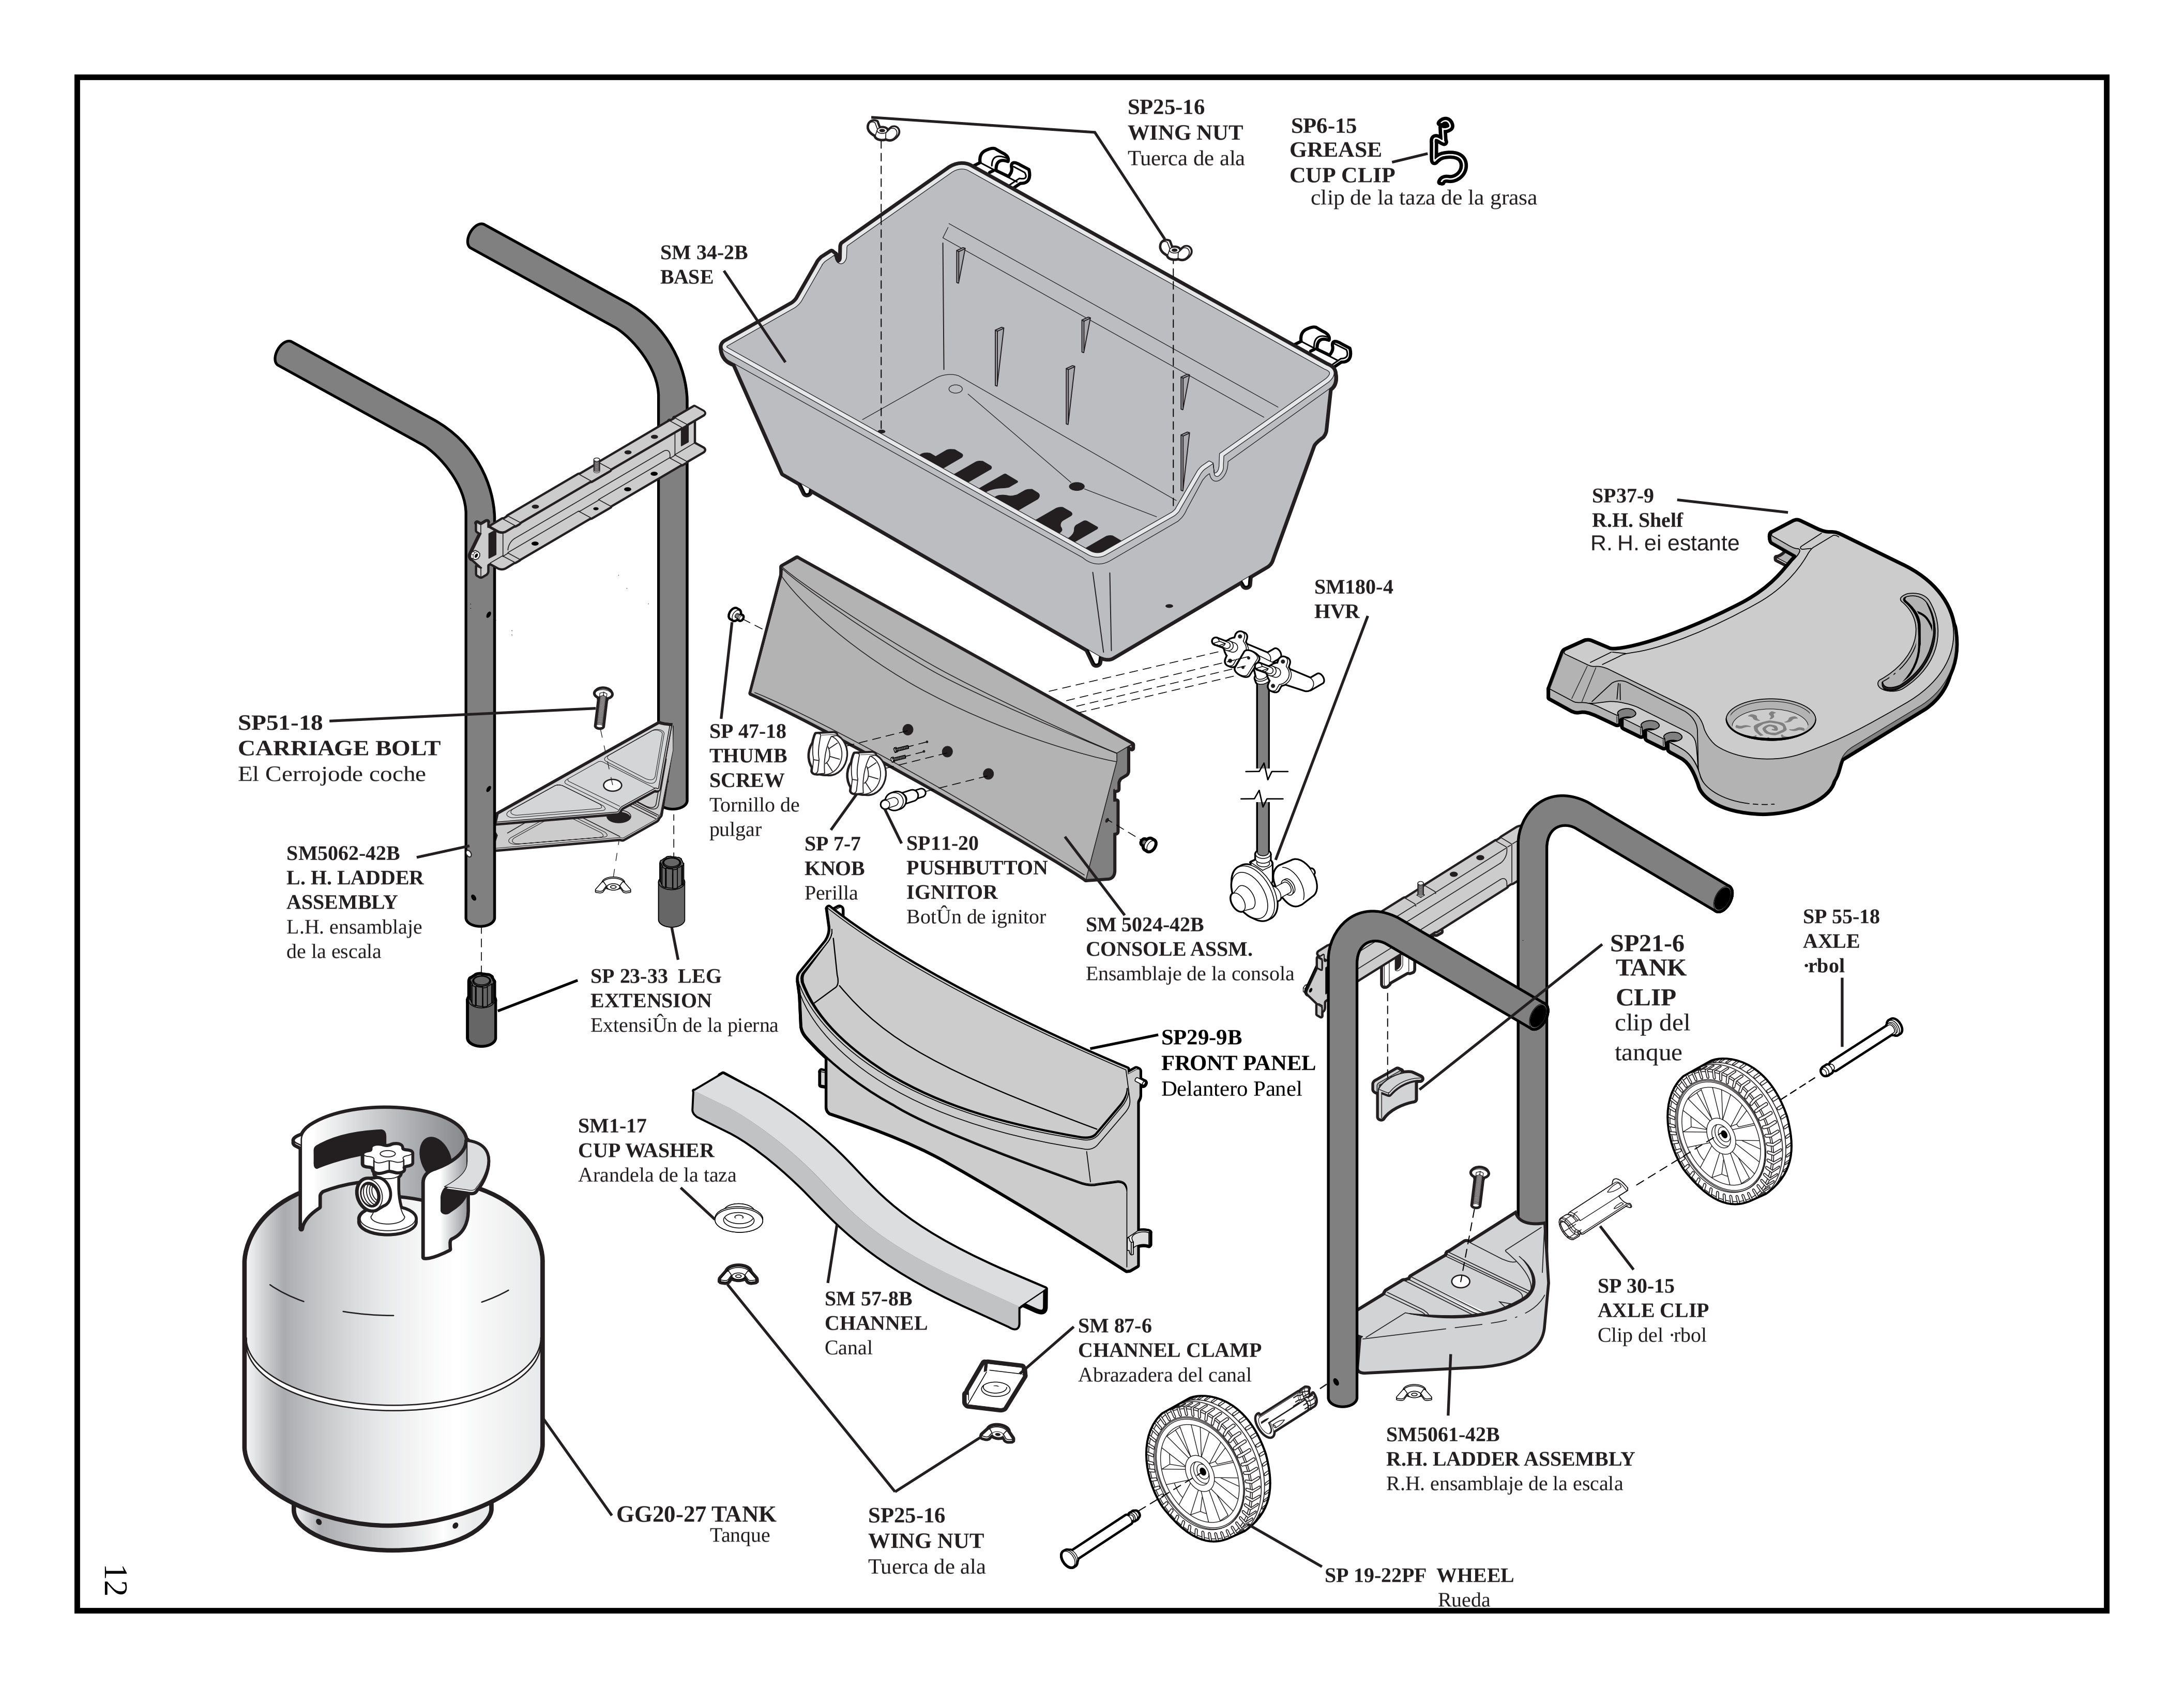
SP25-16
WING NUT
Tuerca de ala
SP6-15
GREASE
CUP CLIP
clip de la taza de la grasa
SM 34-2B
BASE
SP37-9
R.H. Shelf
R. H. ei estante
SM180-4
HVR
SP51-18
CARRIAGE BOLT
El Cerrojode coche
SP 47-18
THUMB
SCREW
Tornillo de
pulgar
SP 7-7
KNOB
Perilla
SP11-20
PUSHBUTTON
IGNITOR
BotÛn de ignitor
SM5062-42B
L. H. LADDER
ASSEMBLY
L.H. ensamblaje
de la escala
SM 5024-42B
CONSOLE ASSM.
Ensamblaje de la consola
SP21-6
TANK
CLIP
clip del
tanque
SP 55-18
AXLE
·rbol
SP 23-33 LEG
EXTENSION
ExtensiÛn de la pierna
SP29-9B
FRONT PANEL
Delantero Panel
SM1-17
CUP WASHER
Arandela de la taza
SP 30-15
AXLE CLIP
Clip del ·rbol
SM 57-8B
CHANNEL
Canal
SM 87-6
CHANNEL CLAMP
Abrazadera del canal
SM5061-42B
R.H. LADDER ASSEMBLY
R.H. ensamblaje de la escala
GG20-27 TANK
Tanque
SP25-16
WING NUT
Tuerca de ala
SP 19-22PF WHEEL
Rueda